



GENIO S

KRUPS

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ





1. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	4
2. ПРЕГЛЕД НА МАШИНАТА.....	6
3. ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ.....	7
3.1 ИНТУИТИВЕН СВЕТОДИОДЕН КОНТРОЛЕН ПРЪСТЕН	7
3.2 СТАРТИРАНЕ НА МАШИНАТА	7
3.3 СТУДЕН РЕЖИМ	8
4. ПРИМЕРИ ЗА НАПИТКИ.....	9
5. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА.....	10
6. ИЗПЛАКВАНЕ ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА.....	11
7. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКА.....	12
7.1 ЕДНА КАПСУЛА (НАПР. LUNGO)	12
7.2 ДВЕ КАПСУЛИ (НАПР. CARPUCCINO)	13
8. ПОЧИСТВАНЕ.....	15
9. ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК - НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА ВСЕКИ 3-4 МЕСЕЦА.....	16
10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	18
10.1 ОРАНЖЕВАТА ИНДИКАТОРНА ЛАМПА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК СВЕТВА	18
10.2 НЕ ПОТИЧА ТЕЧНОСТ - НЯМА ВОДА В РЕЗЕРВОАРА?	18



10.3 НЕ ПОТИЧА ТЕЧНОСТ - БЛОКИРАНА КАПСУЛА?	19
10.4 НЕ ПОТИЧА ТЕЧНОСТ - БЛОКИРАН ИНЖЕКТОР?	19
10.5 ДРУГИ	20

1. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете всички инструкции и пазете тези инструкции за безопасност. Всяка неправилна употреба на уреда може да доведе до потенциално нараняване.

В случай на неправилна употреба или неспазване на указанията производителят не носи отговорност и гаранцията е невалидна.

Гаранцията не покрива уреди, които не работят или не работят правилно, защото не са били поддържани и/или не е отстраняван котления камък.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1. Този уред е предназначен само за домашна употреба. Той не е предназначен за използване в следните случаи и гаранцията няма да важи за:
 - кътове за отпочиване за персонал в магазини, офиси и други работни среди;
 - ферми;
 - от клиенти в хотели, мотели и други типове места за настаняване;
 - места, предлагащи нощувка и закуска;
2. Уредът е предназначен само за домашна употреба до надморска височина 3400 м.

ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ

3. Свързвайте уреда само към контакт на захранващата мрежа със заземяване. Напрежението на мрежата трябва да е същото като посоченото на табелката. Неправилното свързване ще обезсили гаранцията и може да бъде опасно.
4. За защита от пожар, токов удар или нараняване на хора не потапяйте захранващия кабел, конекторите или уреда във вода или друга течност. Избягвайте разливане върху щепсела. Не пипайте захранващия кабел с мокри ръце. Не препълвайте резервоара за вода.
5. В случай на аварийна ситуация, незабавно извадете щепсела от контакта.
6. Извадете щепсела от контакта, когато не се използва.
7. За да разкачите, извадете щепсела от контакта на захранването. Не вадете щепсела с дърпане на кабела.
8. Не позволявайте кабелът да виси над ръба на масата или барплота или да се допира до горещи повърхности или остри ръбове. Не оставяйте захранващия кабел да виси (опасност от спъване). Не пипайте кабела с мокри ръце.
9. Не използвайте уреда, ако кабелът или щепселът са повредени. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, негов сервизен представител или подобни квалифицирани лица, за да се избегнат рисковете. Не работете с неизправен уред или уред с повреда. Незабавно извадете щепсела. Върнете повредения уред в най-близкия оторизиран сервиз, обозначен от горещата линия, която ще намерите на гърба на ръководството.
10. Ако контактът не съвпада с щепсела на уреда, щепселът трябва да се

замени с подходящ в център за следпродажбено обслужване, посочен от „горещата линия“.

УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА

11. Винаги използвайте уреда на равна, стабилна, топлоустойчива повърхност, далеч от източници на топлина или водни пръски.
12. Не използвайте уреда без тавичката за оттичане освен когато използвате много висока чаша. Не използвайте уреда за приготвяне на гореща вода.
13. Никога не обръщайте машината наопаки.
14. Използването на принадлежности, които не са препоръчани от производителя на уреда, може да доведе до пожар, токов удар или нараняване на хора.
15. Не поставяйте машината върху или близо до горещ газ или електрически котлон или в загрята фурна.
16. Не поставяйте пръстите си под струята по време на приготвяне на напитка.
17. Не докосвайте инжектора на главата на машината.
18. Не носете уреда за екстракционната глава.
19. Държачът на капсули е снабден с постоянен магнит. Избягвайте да поставяте държача за капсули до уреди и предмети, които може да бъдат повредени от магнитно поле, например кредитни карти, флашки и други устройства за данни, видеокасети, телевизионни и компютърни монитори с кинескопи, механични часовници, слухови апарати и високоговорители.
20. Не изключвайте уреда по време на процеса на отстраняване на котления камък. Изплакнете резервоара за вода и почистете уреда, за да отстраните остатъците от препарат за отстраняване на котления камък.
21. Ако отсъствате продължително време, например в отпуск и др., уредът трябва да се изпразни, почисти и да се изключи от мрежата. Изплакнете преди повторно използване. Пуснете един цикъл за изплакване, преди да използвате повторно уреда.
22. Препоръчваме Ви да използвате капсули NESCAFÉ® Dolce Gusto®, създадени и изпитани за работа с машина NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Те са създадени да се използват заедно - взаимодействието осигурява качеството на напитката, с което е известно NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Всяка капсула е предназначена за еднократна употреба и не може да се използва повторно.
23. Не изваждайте горещите капсули с ръка. За да изхвърлите използваните капсули, винаги използвайте дръжката на държача за капсули.
24. Винаги поставяйте държача за капсули в машината при приготвяне на напитка. Не вадете държача за капсули преди индикаторът да спре да мига. Уредът няма да работи, ако държачът за капсули не е поставен.
25. Машини, оборудвани с заключващ механизъм: Може да се стигне до изгаряне, ако заключващият механизъм бъде

отворен по време на цикъла на приготвяне на напитка. Не отваряйте нагоре заключващия механизъм, преди лампите на машината да спрат да мигат.

26. Подменяйте водата в резервоара с прясна.

27. След употреба на уреда винаги премахвайте капсулата и почиствайте държача за капсули. Ежедневно изпразвайте и почиствайте тавичката за оттичане и кошчето за използвани капсули. Хората с хранителни алергии трябва да почистят уреда спрямо описаната процедура.

28. Повърхността на нагревателния елемент остава гореща след употреба, а пластмасовият корпус може да бъде топъл за няколко минути при употреба.

29. Пациенти с пейсмейкъри или дефибрилатори: Не дръжте държача за капсули директно над пейсмейкъра или дефибрилатора.

30. Уредът не трябва да се поставя в шкаф, когато се използва.

ДЕЦА

31. Пазете уреда и неговия кабел извън обсега на деца на възраст под 8 години. Децата не трябва да си играят с уреда.

32. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, ако се наблюдават или ако са инструктирани за безопасния начин за използване на уреда и са разбрали възможните опасности.

33. Този уред не е предназначен за употреба от деца или лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или такива без опит и познания, освен ако се наблюдават или инструктират относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Лицата, които имат недостатъчна информация за функционирането и използването на този уред трябва първо да прочетат и напълно да разберат съдържанието на Ръководството за потребителя, както и да потърсят допълнителна информация за неговото функциониране и използване от лицето, отговорно за тяхната безопасност, когато е необходимо.

34. Не допускате децата да си играят с уреда.

35. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца, освен ако са на възраст над 8 години и се наблюдават от възрастен човек.

36. Децата не трябва да използват уреда като играчка.

ПОДДРЪЖКА

37. Извадете щепсела от контакта на захранването преди почистване. Оставете машината да изстине, преди да поставяте или взимате части преди почистване на уреда. Не почиствайте уреда с мокрене или потапяне в течност. Не поставяйте уреда под течаща вода и не използвайте препарати за почистване. Почиствайте уреда само с помощта на мека гъба/ четка. Водният резервоар трябва да бъде почистван с чиста четка, безопасни за досег с хранителни продукти.

38. Всяка операция, почистване и грижа освен нормалната употреба трябва да се извършват от центровете за следпродажбено обслужване, посочени от горещата линия. Не разглобявайте уреда и не слагайте нищо в отворите.

39. За намаляване на риска от пожар или токов удар не сваляйте капака. Вътре няма части, които да се обслужват от потребителя. Ремонтът трябва да се извършва само от квалифициран сервизен персонал!

40. За допълнителни указания за употреба на уреда, направете справка в ръководството на потребителя на www.dolce-gusto.com или се обадете на номера на горещата линия.

РЕЦИКЛИРАНЕ

41. Опаковката е направена от рециклируеми материали. Свържете се с местния съвет/орган за допълнителна информация за програмите за рециклиране. Уредът съдържа ценни материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани.

САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАЗАРИ: Мислете за околната среда!



Уредът съдържа ценни материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани.

Оставете я в местен пункт за събиране на отпадъци или в одобрен сервизен център, където ще бъде изхвърлена правилно. Европейска Директива 2012/19/ЕС за Отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE), посочва, че домакинските уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с нормалните несортирани домакински отпадъци. Старите уреди трябва да бъдат събирани разделно за оптимизиране на сортирането и рециклирането и намаляване на въздействието върху околната среда.

2. ПРЕГЛЕД НА МАШИНАТА



1. Резервоар за вода
2. Капак на резервоар за вода
3. Интуитивен светодиоден контролен пръстен
4. Заклучващ механизъм
5. Инструмент за промиване
6. Държач за капсули
7. Почистваща игла
8. Ињектор
9. Тавичка за оттичане

ИКОНОМИЧЕН РЕЖИМ:

5 минути след спиране употребата на машината.
5 минути след включване, ако не е приготвена напитка.


Имайте предвид, че уредът консумира посочената електроенергия, когато е в еко-режим (0,45 W/час).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

	BG 220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
	max. 15 bar
	0,8 L
	~2 kg
	5–45 °C 41–113 °F
	A = 11,21 cm B = 27,32 cm C = 28,65 cm

3. ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ

3.1 ИНТУИТИВЕН СВЕТОДИОДЕН КОНТРОЛЕН ПРЪСТЕН

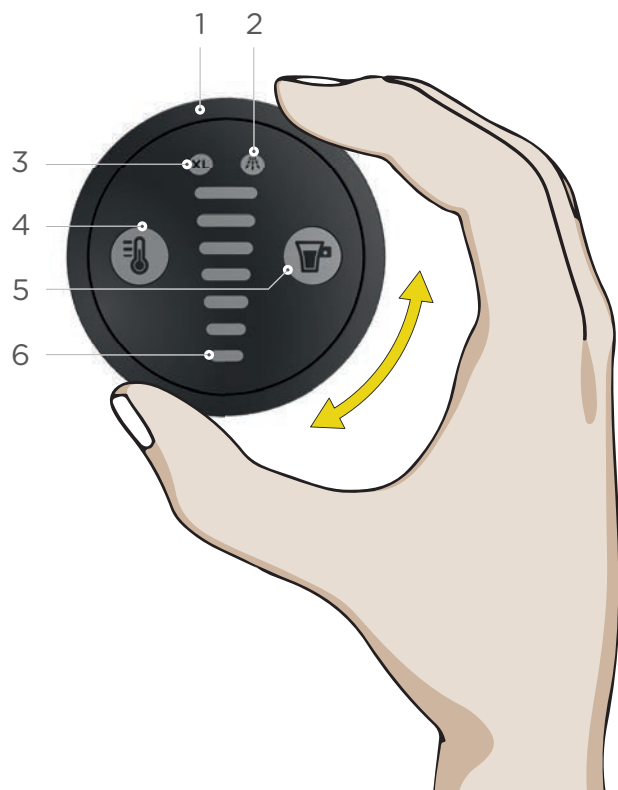

1. **Контролен пръстен**
Изберете дължината на напитката
2. **Индикатор за необходимо отстраняване на котлен камък**
Машината трябва да бъде почиствана от котлен камък след 300 приготвени капсули
3. **Функция XL**
Пригответе напитка с XL дължина
4. **ИЗБОР НА ГОРЕЩА ИЛИ СТУДЕНА НАПИТКА**
Температурата на напитката може да бъде настроена (2 предварително дефинирани настройки):



Студено




Горещо




Студена, но температурата на водата е прекалено висока

5. **Старт/стоп бутон**
Старт/Стоп приготвяне на напитка
6. **Дисплей за обем**
Показва прогреса на екстракт чрез преместване надолу от избрания обем, до приключване

3.2 СТАРТИРАНЕ НА МАШИНАТА

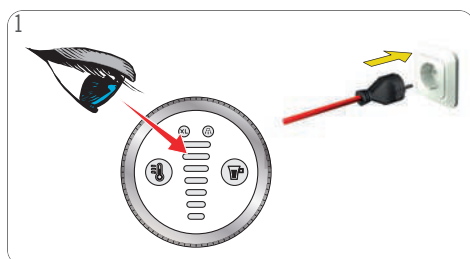

1 Проверете дали напрежението на мрежата отговаря на посоченото в „ПРЕГЛЕД НА МАШИНАТА“ на стр. 6. Поставете щепсела в контакта.

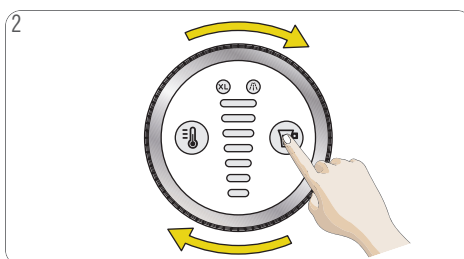


2 Натиснете който е бутон или завъртете контролния пръстен за стартиране на машината.



3 Машината може да бъде включена и чрез отваряне на заключващия механизъм.

3. ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ

3.3 СТУДЕН РЕЖИМ

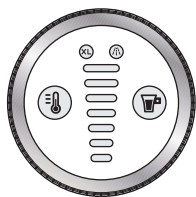

Опция А: Машината е изключена.

1



Натиснете бутона за избор на температура, за да стартирате машината в студен режим. Студената напитка може да бъде приготвена незабавно.



Студеният режим може да бъде използван само с продукти, предназначени за това, напр. Cappuccino Ice.




Опция В: Машината е изключена.

1



Отворете заключващия механизъм. Машината се включва автоматично. Натиснете бутона за избор на температура в рамките на 10 секунди след стартиране на машината, за да заредите студен режим (син). Студената напитка може да бъде приготвена незабавно.

1

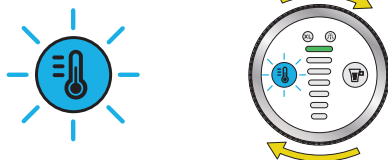


Опция С: Студената напитка е приготвена или не е избран студен режим в рамките на 10 секунди след стартиране на машината. Натиснете бутона за избор на температура, за да поставите машината в студен режим. Бутонът за избор на температура ще мига в синьо, за да покаже, че машината трябва да се охлади.

2



За да ускорите охлаждането, изберете ниво 7 на дисплея за обем. Натиснете бутон старт/стоп. Машината започва изплакване. Скалата за дължина на напитката върху дисплея се мести надолу докато излезне.

3

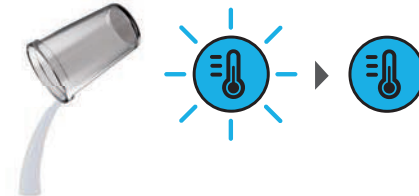


Празна чаша. Бутонът за избор на температура е постоянно син, за да покаже, че машината е охладена и може да бъде приготвена студена напитка.


4. ПРИМЕРИ ЗА НАПИТКИ



Регулирайте тавичката за оттичане

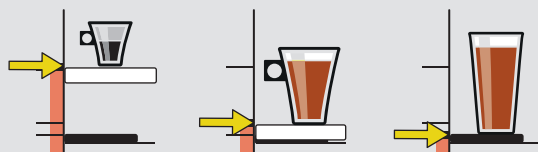

Изберете гореща или студена напитка

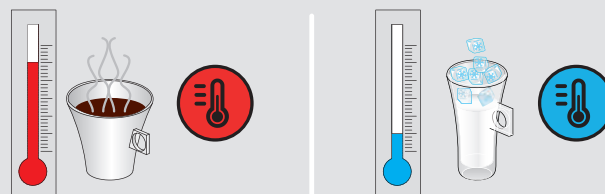

ESPRESSO



GRANDE/AMERICANO
MORNING CUP





CAPPUCCINO

CAPPUCCINO ICE




① + ②


① + ②

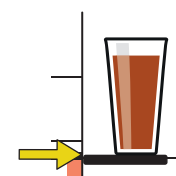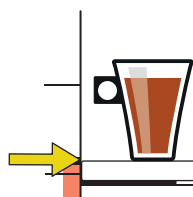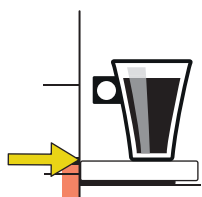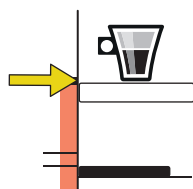


5. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

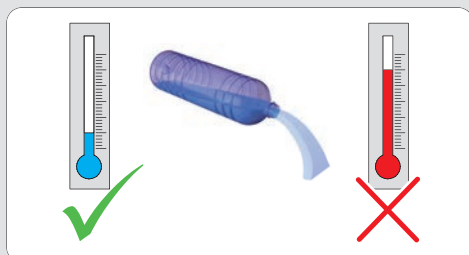

- ⚠ Никога не наливайте гореща вода в резервоара за вода!
- ⚠ За изплакване и приготвяне на напитки използвайте само питейна вода.

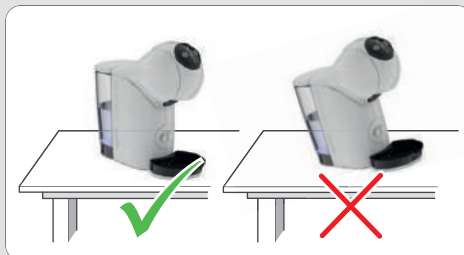

- ⚠ **Винаги дръжте машината изправена!**

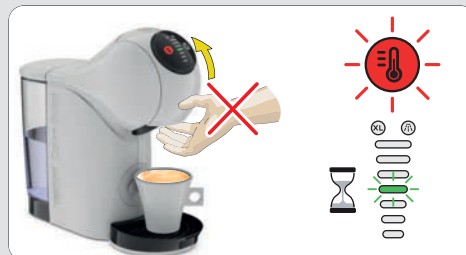


- ⚠ След приключването на приготвянето на напитка, бутонът за избор на температура и скалата за дължина на напитката върху дисплея мига за 8 секунди. **През това време не отваряйте механизма за заключване!** След това, бутонът за избор на температура светва постоянно.



- ⚠ Не пипайте машината и захранващия кабел с мокри ръце.



- ⚠ Никога не използвайте мокра гъба. Използвайте само мека влажна кърпа за почистване на горната част на машината.

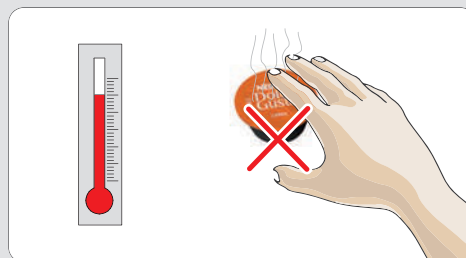

- ⚠ Не докосвайте използвана капсула след приготвяне на напитка! Гореща повърхност, опасност от изгаряне!



- ⚠ Никога не докосвайте инжектора с пръст!



- ⚠ Не използвайте инструмента за промиване за приготвяне на друга гореща напитка.



- ⚠ В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПОВЕЧЕ ОТ 2 ДНИ: Изпразнете резервоара за вода, измийте го, напълнете го с прясна питейна вода и го поставете в машината. Преди използване почистете машината съгласно инструкциите в 8. „Почистване“ на стр. 15, започвайки от стъпка 4 до стъпка 8.

6. ИЗПЛАКВАНЕ ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА




1 Напълнете резервоара с прясна питейна вода. Поставете го обратно в машината. Отстранете тавичката за оттичане.




2 Отворете заключващия механизъм. Поставете инструмента за промиване в държача за капсули. Вкарайте държача за капсули в машината. Поставете празен голям съд под струята за напитка.




3 Затворете заключващия механизъм.

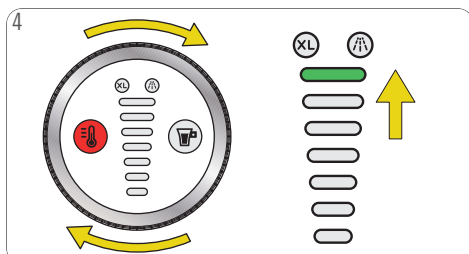


4 Използвайте контролния панел за дължина на напитката и изберете ниво 7 на дисплея за дължина на напитката (най-високата скала).

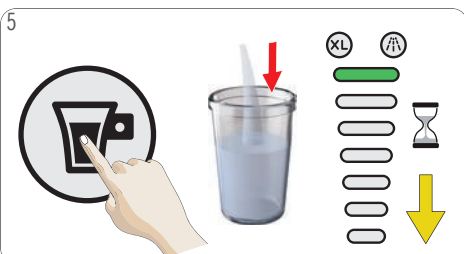

5 Натиснете бутон старт/стоп. Машината започва изплакване.

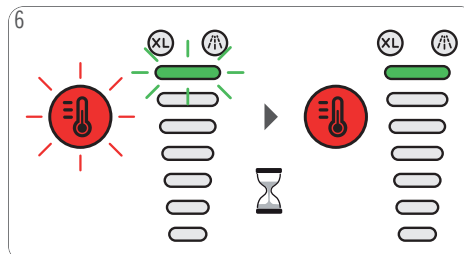

6 Бутонът за избор на температура и скала за дължина на напитката върху дисплея мига за 8 секунди.

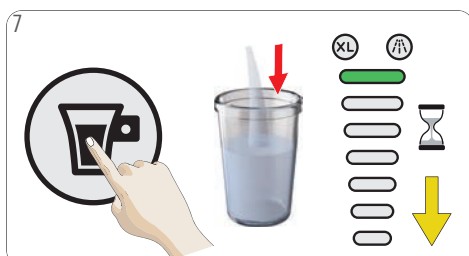

7 Натиснете бутон старт/стоп. Машината започва изплакване. Изчакайте докато машината спре автоматично. Бутонът за избор на температура и скала за дължина на напитката върху дисплея мига за 8 секунди.




8 Отворете заключващия механизъм. Извадете държача за капсули. Отстранете инструмента за промиване. Поставете отново държача за капсули.



9 Изпразнете контейнера. Напълнете резервоара с прясна питейна вода. Поставете резервоара за вода в машината. Поставете обратно тавичка за оттичане. Машината е готова за използване.

7. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКА

7.1 ЕДНА КАПСУЛА (НАПР. LUNGO)

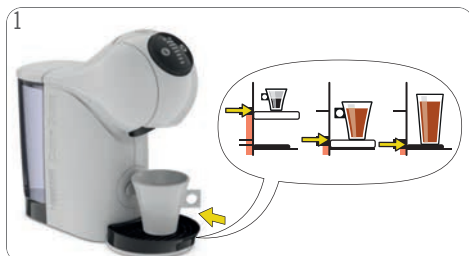

Наместете тавичката за оттичане на мястото ѝ. Поставете чаша с подходящ размер на тавичката за оттичане. Вижте „ПРИМЕРИ ЗА НАПИТКИ“ или опаковката. Проверете дали в резервоара за вода има достатъчно количество прясна питейна вода.




Отворете заключващия механизъм. Машината се включва автоматично. Бутонът за избор на температура мига, докато машината загрява за около 40 секунди. След това, бутонът за избор на температура светва постоянно в червено. Машината е готова за употреба.




Уверете се, че инструментът за промиване е отстранен. Поставете капсула в държача за капсули. Поставете го обратно в машината. Затворете заключващия механизъм.



Използвайте контролния пръстен, за да зададете дължина на напитката, съобразно броя скали, посочени на капсулата или изберете дължина по свой вкус. Изберете XL напитка за много дълга напитка. Изчакайте около 1,5 мин., ако искате да пригответе втора XL напитка голяма чаша.

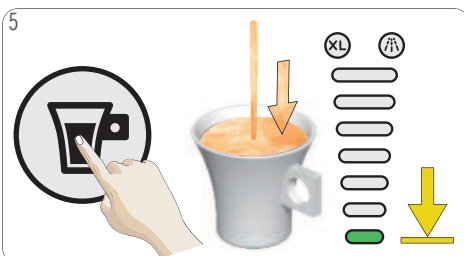

Натиснете бутон старт/стоп. Приготвянето на напитката започва. **Не отваряйте заключващия механизъм по време на екстракция.** Почакайте, докато скалата за дължина на напитка спре да свети. Машината прекратява приготвянето на напитка автоматично. Екстракцията може да бъде спряна ръчно по всяко време с натискане на бутона старт/стоп.

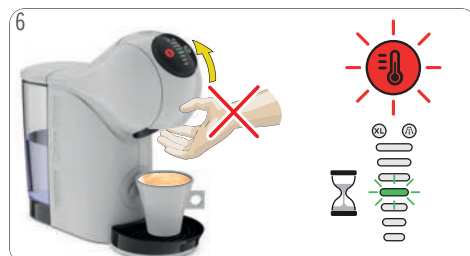

След приключването на приготвянето на напитка, бутонът за избор на температура и скалата за дължина на напитката върху дисплея мига за 8 секунди. **През това време не отваряйте механизма за заключване!**



След приключване на екстракцията, отворете заключващия механизъм. Отстранете чашата от тавичката за оттичане.




Извадете държача за капсули. Премахнете използваната капсула. Може да изхвърлите капсулата в кошчето.



Изплакнете и двете страни на държача за капсули с прясна питейна вода. Подсушете държача за капсули. Поставете го обратно в машината. Насладете се на вашата напитка!

7. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКА

7.2 ДВЕ КАПСУЛИ (НАПР. CAPPUCCINO)

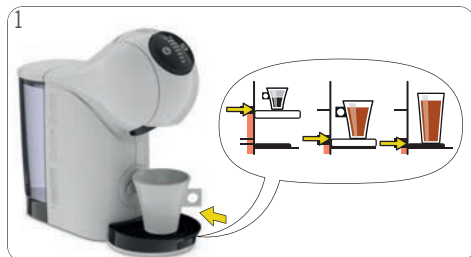

Наместете тавичката за оттичане на мястото ѝ. Поставете чаша с подходящ размер на тавичката за оттичане. Вижте „ПРИМЕРИ ЗА НАПИТКИ“ или опаковката. Проверете дали в резервоара за вода има достатъчно количество прясна питейна вода.




Отворете заключващия механизъм. Машината се включва автоматично. Бутонът за избор на температура мига, докато машината загрява за около 40 секунди. След това, бутонът за избор на температура светва постоянно в червено. Машината е готова за употреба.




Уверете се, че инструментът за промиване е отстранен. Поставете първата капсула в държача за капсули. Поставете го обратно в машината. Затворете заключващия механизъм.



Използвайте контролния пръстен, за да зададете дължина на напитката, съобразно броя скали, посочени на капсулата или изберете дължина по свой вкус. Изберете XL напитка за много дълга напитка. Изчакайте около 1,5 мин., ако искате да пригответе втора XL напитка голяма чаша.

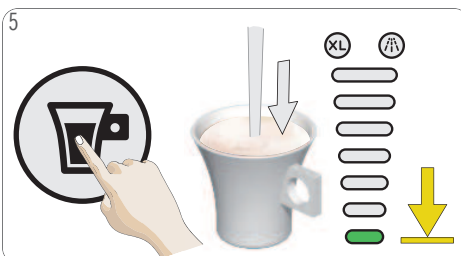

Натиснете бутон/стоп. Приготвянето на напитката започва. **Не отваряйте заключващия механизъм по време на екстракция.** Почакайте, докато скалата за дължина на напитка спре да свети. Машината прекратява приготвянето на напитка автоматично. Екстракцията може да бъде спряна ръчно по всяко време с натискане на бутона старт/стоп.

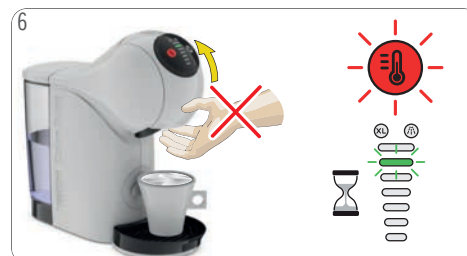

След приключването на приготвянето на напитка, бутонът за избор на температура и скалата за дължина на напитката върху дисплея мига за 8 секунди. **През това време не отваряйте механизма за заключване!**



Отворете заключващия механизъм. Извадете държача за капсули. Премахнете използваната капсула. Може да изхвърлите капсулата в кошчето.




Поставете втората капсула в държача за капсули. Поставете го обратно в машината. Затворете заключващия механизъм.




Използвайте контролния пръстен, за да зададете дължина на напитката, съобразно броя скали, посочени на капсулата или изберете дължина по свой вкус.

7. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКА

7.2 ДВЕ КАПСУЛИ (НАПР. CARPUCCINO)

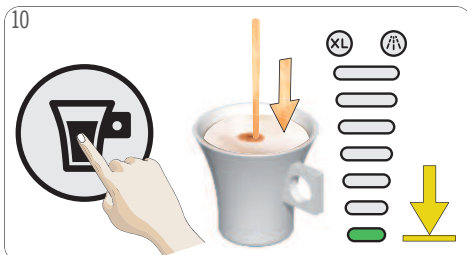

Натиснете бутон старт/стоп. Приготвянето на напитката започва. **Не отваряйте заключващия механизъм по време на екстракция.** Почекайте, докато скалата за дължина на напитка спре да свети. Машината прекратява приготвянето на напитка автоматично. Екстракцията може да бъде спряна ръчно по всяко време с натискане на бутона старт/стоп.

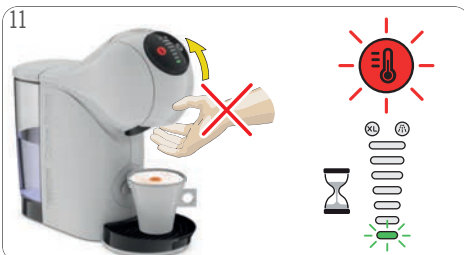

След приключването на приготвянето на напитка, бутонът за избор на температура и скалата за дължина на напитката върху дисплея мига за 8 секунди. **През това време не отваряйте механизма за заключване!**



Когато индикаторната лампичка свети постоянно в зелено, отключете заключващия механизъм. Отстранете чашата от тавичката за оттичане.




Извадете държача за капсули. Премахнете използваната капсула. Може да изхвърлите капсулата в кошчето.



Изплакнете и двете страни на държача за капсули с прясна питейна вода. Подсушете държача за капсули. Поставете го обратно в машината. Насладете се на вашата напитка!

8. ПОЧИСТВАНЕ

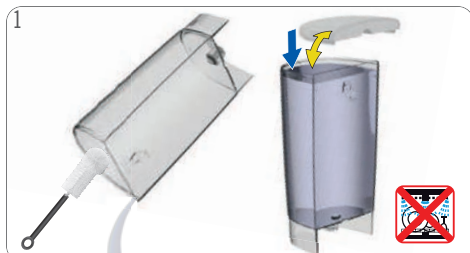

Изплакнете и почистете резервоара за вода. Използвайте чиста четка, безопасна за досег с хранителни продукти и почистващ препарат, ако е необходимо. След това напълнете резервоара с прясна питейна вода и го поставете в машината. Резервоарът за вода не трябва да се мие в съдомиялна машина!




Изплакнете тавичката за оттичане и инструмента за промиване с прясна питейна вода. Почистете тавичка за оттичане с чиста четка, безопасна за досег с хранителни продукти. Алтернативно, измийте табличката в миялна машина.



Почистете с почистващ препарат и прясна питейна вода двете страни на държача за капсули. Той не трябва да се мие в съдомиялна машина! След това го подсушете. Почистете главата на машината около инжектора с чиста влажна мека кърпа.



Отворете заключващия механизъм. Поставете инструмента за промиване в държача за капсули. Вкарайте държача за капсули в машината. Затворете заключващия механизъм. Отстранете тавичката за оттичане. Поставете празен голям съд под струята за напитка.

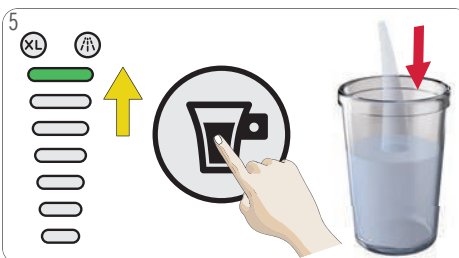

Използвайте контролния панел за дължина на напитката и изберете ниво 7 на дисплея за дължина на напитката (най-високата скала). Натиснете бутон старт/стоп. Машината започва изплакване.



Изпразнете и почистете контейнера. **Внимание: Гореща вода! Работете внимателно!**



Отворете заключващия механизъм. Извадете държача за капсули. Отстранете инструмента за промиване. Запазете на безопасно място за почистване по-късно или за отстраняване на котлен камък. Ако има вода в резервоара, излейте я.



Изключете машината. Извадете щепсела от контакта! Почистете машината с влажна мека кърпа. След това подсушете със суха мека кърпа.

9. ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК – НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА ВСЕКИ 3–4 МЕСЕЦА



www.dolce-gusto.com

Използвайте NESCAFÉ® Dolce Gusto® течен препарат за отстраняване на котлен камък. За поръчка се обаждате на горещата линия или посетете уебсайта на NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Не използвайте оцет за отстраняване на котления камък.



Избягвайте контакта на течността за отстраняване на котлен камък с части на машината.



Не изваждайте щепсела от контакта по време на отстраняване на котлен камък!




Ако оранжевата индикаторна лампа се включи, ако напитката тече по-бавно от обикновено (дори на капки) или ако е по-хладна от обикновено, машината трябва да бъде почиствана от котлен камък.




Ако има вода в резервоара, излейте я. Смесете 0,5 литър прясна питейна вода с препарат за отстраняване на котлен камък в смесителната чаша. Налейте разтвора за отстраняване на котлен камък в резервоара за вода и го поставете в машината.




Отворете заключващия механизъм. Поставете инструмента за промиване в държача за капсули. Вкарайте държача за капсули в машината. Затворете заключващия механизъм. Поставете празен голям съд под струята за напитка.

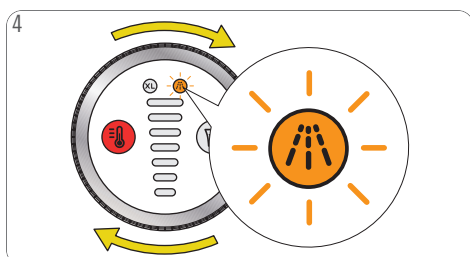

За да стартирате режим за отстраняване на котлен камък, функция XL и завъртете контролния пръстен четири пъти по часовниковата стрелка, докато индикаторната лампа за отстраняване на котлен камък започне да мига.

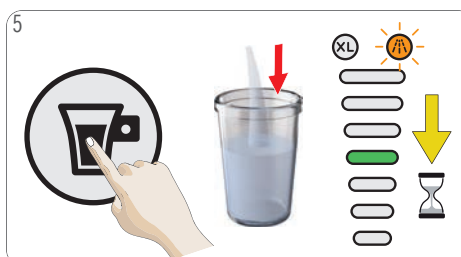


Натиснете бутон старт/стоп. Машината започва отстраняване на котлен камък. Скалата за дължина на напитката върху дисплея се мести от горе на долу до ниво 4. Машината отстранява котлен камък с гореща вода в режим старт-стоп. Машината спира отстраняване на котлен камък след като водният резервоар остане празен.

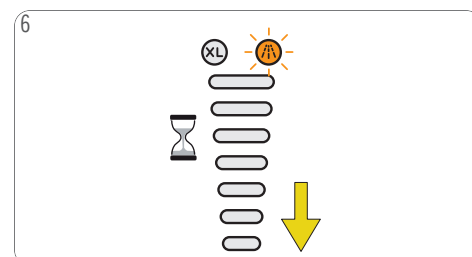

За по-добра ефективност при отстраняване на котлен камък, машината е в готовност за приблизително 2 минути. Скалата за дължина на напитката върху дисплея се мести надолу докато изчезне.


9. ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК – НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА ВСЕКИ 3–4 МЕСЕЦА

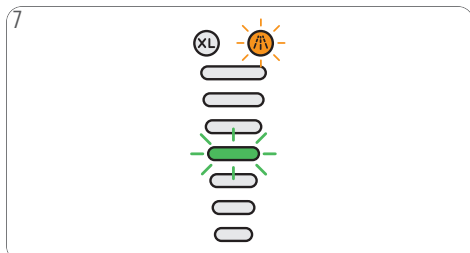


7
Скалата за дължина на напитката върху дисплея мига (4-то ниво).



8
Изпразнете и почистете контейнера. Изплакнете и почистете резервоара за вода. Използвайте чиста четка, безопасна за досег с хранителни продукти и почистващ препарат, ако е необходимо. Допълнете резервоара за вода с прясна питейна вода и го сложете в машината. Поставете контейнер под струята за напитка.

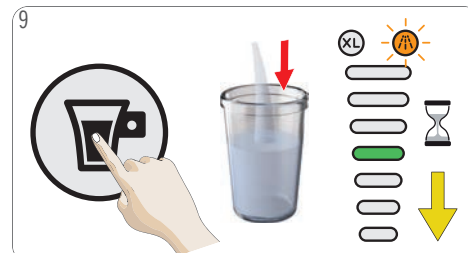

9
Натиснете бутон старт/стоп. Машината се промива непрекъснато с гореща вода. Скалата за дължина на напитката върху дисплея се мести надолу докато изчезне. Машината спира промиването, след като водният резервоар остане празен.

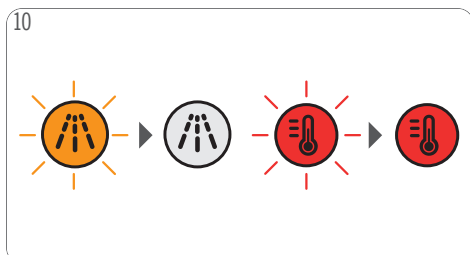

10
Отстраняването на котлен камък се изключва, бутонът за избор на температура мига и остава постоянно в червено, след като машината е готова за употреба.



11
Отстранете контейнера. Изпразнете и почистете контейнера. Извадете държача за капсули. Отстранете инструмента за промиване. Запазете на безопасно място за почистване по-късно или за отстраняване на котлен камък. Изплакнете и двете страни на държача за капсули с прясна питейна вода. Поставете отново държача за капсули.



12
Почистете машината с влажна мека кърпа. След това подсушете със суха мека кърпа.

10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

10.1 ОРАНЖЕВАТА ИНДИКАТОРНА ЛАМПА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК СВЕТВА




Оранжевата индикаторна лампа за отстраняване на котлен камък светва.

1



Това означава, че машината трябва да бъде почистена от котлен камък. За да направите това, моля, следвайте инструкциите за отстраняване на котлен камък. Вижте 9. „Почистване на котлен камък – най-малко веднъж на всеки 3–4 месеца“ на стр. 16.

10.2 НЕ ПОТИЧА ТЕЧНОСТ – НЯМА ВОДА В РЕЗЕРВОАРА?

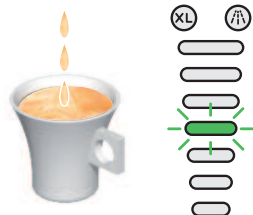

Приготвянето на напитката е спряло или изобщо не е започнало. Скалата за дължина на напитката върху дисплея мига на текущото ниво. Не потича течност: Резервоарът за вода може да е празен.


1




Проверете дали в резервоара за вода има достатъчно количество прясна питейна вода. Ако няма допълнете с прясна питейна вода и натиснете отново бутона старт/стоп, за да продължите приготвянето. В случай, че все още не потича течност, проверете 10.3 „НЕ ПОТИЧА ТЕЧНОСТ – БЛОКИРАНА КАПСУЛА?“.

10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

10.3 НЕ ПОТИЧА ТЕЧНОСТ – БЛОКИРАНА КАПСУЛА?

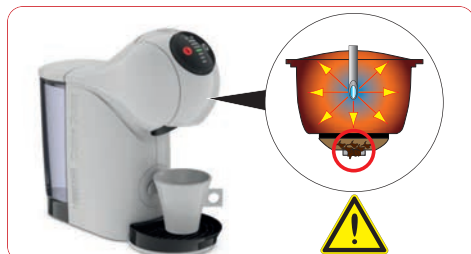

Не потича течност: Капсулата може да е блокирана и под високо налягане.

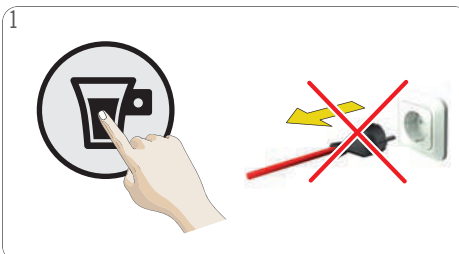

Винаги дръжте машината изправена! За да спрете приготвянето, натиснете бутона старт/стоп отново. Не изваждайте щепсела от контакта!




Не пийте кафето! Отворете заключващия механизъм. Машината освобождава налягането. Извадете държача за капсули. Може да изхвърлите капсулата в кошчето.



Опитайте да работите с машината без капсула. Ако водата потича, това показва, че капсулата може да е неисправна. Просто използвайте друга капсула. Ако не е така, продължете с 10.4 „НЕ ИЗТИЧА ТЕЧНОСТ – БЛОКИРАН ИНЖЕКТОР?“.


10.4 НЕ ПОТИЧА ТЕЧНОСТ – БЛОКИРАН ИНЖЕКТОР?

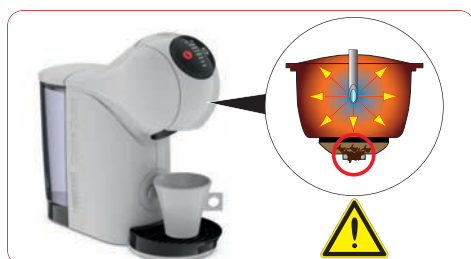

Не изтича течност: Инжекторът може да е блокиран или под налягане.



Уверете се, че тавичката за оттичане е празна. Извадете иглата за почистване. Дръжте иглата извън обсега на деца!

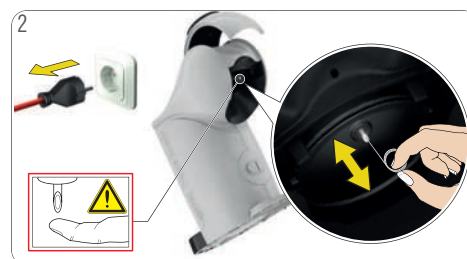

Извадете държача за капсули. Отворете заключващия механизъм. Почистете инжектора със специалната игла за почистване. Следвайте инструкциите в 9. „Почистване на котлен камък – най-малко веднъж на всеки 3–4 месеца“ на стр. 16.

10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ


10.5 ДРУГИ



Машината не се включва.




1 Проверете дали щепселът е включен правилно в контакта. Ако да, проверете дали има електрозахранване.

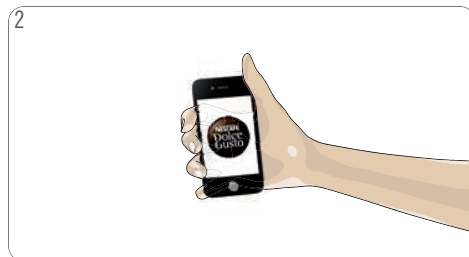

2 Ако машината все още не се включва, обадете се на горещата линия. Номерата на „горещата линия“ са изписани на последната страница.




Напитката се разплисква настрани.

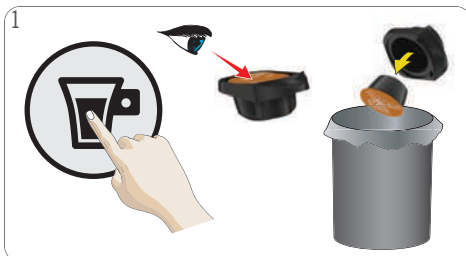

1 Натиснете бутона старт/стоп, за да спрете приготвянето. Извадете държача за капсули. Може да изхвърлите капсулата в кошчето.



2 Почистете държача за капсули. Поставете нова капсула в държача и го вкарайте в машината.

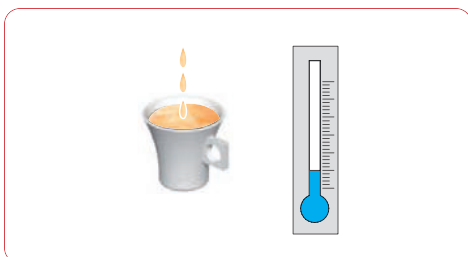


Ако напитката тече по-бавно от обикновено (дори на капки) или ако е по-хладна от обикновено, машината трябва да бъде почистена от котлен камък.



1 За да направите това, моля, следвайте инструкциите за отстраняване на котлен камък. Вижте 9. „Почистване на котлен камък – най-малко веднъж на всеки 3–4 месеца“ на стр. 16.

10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ


10.5 ДРУГИ

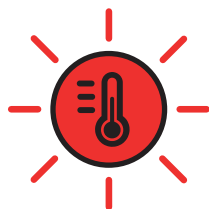

Бутонът за избор на температура мига бързо.




1
Проверете дали капсулата не е блокирана, вижте 10.3. „Не потича течност – блокирана капсула?“ на стр. 19. Извадете щепсела от контакта и изчакайте 20 минути. След това включете щепсела в контакта и включете машината.

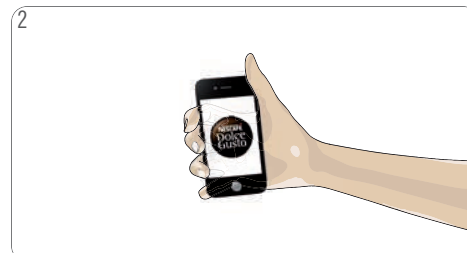


2
Ако скалата за дължина на напитката върху дисплея все още мига бързо се обадете на NESCAFÉ® Dolce Gusto® горещата линия. Номерата на „горещата линия“ са изписани на последната страница.



Под или около машината се събира вода. Около държача за капсули изтича чиста вода по време на приготвяне на напитката.

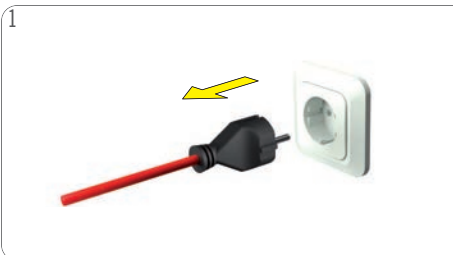

1
Извадете щепсела от контакта!

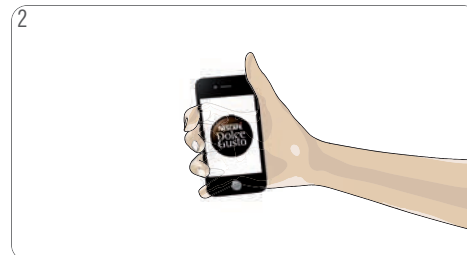

2
Обадете се на горещата линия или посетете уебсайта на NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Номерата на „горещата линия“ са изписани на последната страница.



От извода за напитка пръска вода по време на промиването и отстраняването на котлен камък.



1
Поставете инструмента за промиване в държача за капсули. Вкарайте държача за капсули в машината.



KRUPS®



ГОРЕЩИ ЛИНИИ

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0-800-542-5444
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 80010210
PY 0800-112121
TT (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441

ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200

IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54

MK 0800 00 200
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853

SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116
AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH 898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699



GENIO ^S

KRUPS

BEDIENUNGS- ANLEITUNG





INHALT

1. SICHERHEITSHINWEISE.....	4
2. ÜBERSICHT.....	6
3. WICHTIGSTE FUNKTIONEN.....	7
3.1 INTUITIVES LED-KONTROLLRAD	7
3.2 INBETRIEBNAHME DER MASCHINE	7
3.3 KALT-MODUS	8
4. PRODUKTÜBERSICHT.....	9
5. EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG.....	10
6. SPÜLEN BEI DER ERSTEN INBETRIEBNAHME.....	11
7. GETRÄNKEZUBEREITUNG.....	12
7.1 EINE KAPSEL (Z.B. LUNGO)	12
7.2 ZWEI KAPSELN (Z.B. CAPPUCCINO)	13
8. REINIGUNG.....	15
9. ENTKALKUNG ALLE 3-4 MONATE.....	16
10. STÖRUNGSBEHEBUNG.....	18
10.1 DIE ORANGE ENTKALKUNGSANZEIGE LEUCHTET AUF	18
10.2 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST - WASSER FEHLT	18
10.3 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST - KAPSEL BLOCKIERT?	19



10.4 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST - DÜSE BLOCKIERT?	19
10.5 VERSCHIEDENES	20

1. SICHERHEITSHINWEISE

Alle Anwendungshinweise lesen und aufbewahren. Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Körperverletzungen führen.

Im Falle einer unsachgemäßen Verwendung oder Missachtung der Anwendungshinweise lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab und die Garantie erlischt.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemäße Wartung und/oder Entkalkung zurückzuführen sind.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

1. Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch gedacht. Der Einsatz des Geräts zu den nachstehenden Zwecken ist nicht vorgesehen und wird von der Garantie nicht abgedeckt:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - in landwirtschaftlichen Betrieben;
 - durch Gäste in Hotels, Motels und ähnlichen Einrichtungen;
 - Frühstückspensionen und dgl.
2. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch in Haushalten auf einer Meereshöhe bis maximal 3400 m gedacht.

ELEKTRISCHE STROMVERSORGUNG

3. Gerät nur an eine geerdete Steckdose anschließen. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild angegebenen entsprechen. Der unsachgemäße Anschluss des Geräts führt zu einem Verlust der Garantie und kann gefährlich sein.
4. Zur Vermeidung von Bränden, elektrischen Schlägen und Personenschäden, Stromkabel, Stecker und Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Stecker vor Spritzwasser oder anderen verspritzten Flüssigkeiten schützen. Stromkabel niemals mit nassen Händen berühren. Wasserbehälter nicht überfüllen.
5. Gerät im Notfall sofort ausstecken.
6. Gerät ausstecken, wenn es nicht verwendet wird.
7. Zum Trennen der Verbindung mit dem Stromnetz Stecker des Netzkabels aus der Steckdose ziehen! Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen!
8. Kabel nicht über eine Tisch- oder Thekenkante herunterhängen lassen. Keine heißen Oberflächen oder scharfen Kanten berühren. Kabel nicht frei hängen lassen (Stolpergefahr). Kabel niemals mit nassen Händen berühren.
9. Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker betreiben. Ein beschädigtes Netzkabel muss durch den Hersteller, ein Servicezentrum oder eine ähnlich qualifizierte Einrichtung bzw. Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Geräte mit Fehlfunktionen oder Beschädigungen jeder Art dürfen nicht betrieben werden. Netzkabel sofort ausstecken. Beschädigtes Gerät dem nächstgelegenen, von der NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline autorisierten Servicezentrum übergeben.
10. Wenn der Gerätestecker nicht in die Steckdose passt, Stecker von einem von der NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline autorisierten

Servicezentrum austauschen lassen.

BENUTZUNGSBEDINGUNGEN

11. Gerät immer auf einer flachen, stabilen, hitzebeständigen Oberfläche außerhalb der Reichweite von Wärmequellen und Spritzwasser aufstellen.
12. Maschine niemals ohne Abtropfschale bzw. Abtropfgitter betreiben, es sei denn, dass eine sehr große Tasse verwendet wird. Gerät nicht zur Zubereitung von heißem Wasser verwenden.
13. Die Maschine niemals auf den Kopf stellen.
14. Die Verwendung von Zubehör, das nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
15. Gerät niemals auf oder neben eine heiße Gas- oder Elektroherdplatte oder ein aufgeheiztes Backrohr stellen.
16. Finger während der Getränkezubereitung nicht unter den Getränkeauslass halten.
17. Düse des Gerätekopfs nicht berühren.
18. Gerät niemals am Brühkopf anheben.
19. Der Kapselhalter ist mit einem Dauermagneten ausgestattet. Kapselhalter niemals in die Nähe von Geräten oder Gegenständen legen, die durch Magnetismus beschädigt werden können, z.B. Kreditkarten, USB-Speicherstifte oder sonstige Datenträger, Videobänder, Fernseher und Computerbildschirme mit Bildröhren, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher.
20. Gerät während des Entkalkungsvorgangs nicht ausschalten. Wasserbehälter spülen und Gerät reinigen, um Entkalkerrückstände zu entfernen.
21. Vor längerer Abwesenheit, z.B. Urlaub, Gerät entleeren, reinigen und ausstecken. Gerät vor der Wiederverwendung spülen. Vor der Wiederverwendung den Spülzyklus aktivieren.
22. Wir empfehlen die Verwendung von NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Kapseln, die speziell für die Maschine NESCAFÉ® Dolce Gusto® entwickelt und damit getestet wurden. Kapseln und Maschine sind aufeinander abgestimmt und ergeben die Kaffeequalität, für die NESCAFÉ® Dolce Gusto® bekannt ist. Jede Kapsel ergibt genau eine Tasse und kann nicht wiederverwendet werden.
23. Heiße Kapseln nicht von Hand entfernen. Immer den Bügel des Kapselhalters verwenden, um gebrauchte Kapseln zu entfernen.
24. Zur Getränkezubereitung immer den Kapselhalter in das Gerät einführen (Brühkopf mit dem Kapselhalter verschließen). Kapselhalter erst herausziehen, wenn die Statusleuchte nicht mehr blinkt. Das Gerät kann nicht in Betrieb genommen werden, wenn sich der Kapselhalter nicht an seinem Platz befindet.
25. Geräte mit Arretierungsbügel: Wird der Bügel während des Brühzyklus geöffnet, besteht Verbrennungsgefahr. Arretierungsbügel erst öffnen, wenn die Lichter auf der

- Maschine zu blinken aufhören.
26. Wasserbehälter aus Gesundheitsgründen immer mit frischem Trinkwasser füllen.
 27. Kapsel nach der Verwendung immer aus dem Gerät entfernen und Kapselhalter reinigen. Abtropfschale und Kapselbehälter jeden Tag leeren und reinigen. Benutzer mit Nahrungsmittelallergien müssen das Gerät jeden Tag spülen, wie unter Reinigungsvorgang beschrieben.
 28. Die Oberfläche des Heizelements weist nach dem Gebrauch Restwärme auf, sodass sich das Kunststoffgehäuse noch mehrere Minuten nach Gebrauch warm anfühlt.
 29. Patienten mit Herzschrittmachern oder Defibrillatoren: Kapselhalter nicht direkt über den Herzschrittmacher oder Defibrillator halten.
 30. Das Gerät darf während des Betriebs nicht in einem Schrank untergebracht sein.

KINDER

31. Die Maschine und ihr Kabel müssen außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahrt werden. Kinder dürfen nicht mit der Maschine spielen.
32. Unter Aufsicht und Anleitung kann diese Maschine von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie von Personen mit wenig Erfahrung benutzt werden. Voraussetzung ist, dass die o.g. Personen die bestehenden Risiken verstehen und wissen, wie sie die Maschine sicher benutzen.
33. Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
34. Die Maschine darf nicht von Kindern gewartet oder gereinigt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt.

WARTUNG

35. Gerät vor der Reinigung ausstecken. Gerät vor dem Entnehmen oder Anbringen von Teilen sowie vor der Reinigung abkühlen lassen. Gerät niemals nass reinigen oder in eine Flüssigkeit eintauchen. Gerät niemals mit fließendem Wasser reinigen. Gerät niemals mit Reinigungsmitteln säubern. Gerät nur mit einem weichen Schwamm und einer sanften Bürste reinigen. Der Wasserbehälter kann mit einer lebensmittelsicheren Bürste gereinigt werden.
36. Über die übliche Verwendung hinausgehende Betriebs-, Reinigungs- und Wartungsvorgänge müssen durch die von der NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline autorisierten Servicezentren vorgenommen werden. Gerät nicht zerlegen und keine Gegenstände in die Geräteöffnungen stecken.
37. Um Risiken wie Brände oder elektrische Schläge zu vermeiden, Abdeckung niemals entfernen. Im Inneren des Geräts befinden sich keine vom Anwender zu wartenden Teile. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden!

38. Weitere Informationen zur Verwendung des Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung auf www.dolce-gusto.com oder wenden Sie sich an die NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline.

RECYCLING

39. Die Verpackung besteht aus wiederverwendbaren Materialien. Für Informationen über Recyclingprogramme wenden Sie sich bitte an die Gemeinde bzw. die zuständige Behörde. Ihr Gerät besteht aus wertvollen Materialien, die entnommen oder wiederverwertet werden können.

NUR EUROPÄISCHE MÄRKTE: Denken Sie an die Umwelt!



Ihr Gerät besteht aus wertvollen Materialien, die entnommen oder wiederverwertet werden können.

■ Geben Sie sie bei der Abfallsammelstelle Ihrer Gemeinde oder bei einem autorisierten Servicezentrum ab, wo sie ordnungsgemäß entsorgt wird. Die EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Haushaltsgeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um Sortierung und Verwertung ihrer Bestandteile zu optimieren und die Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu reduzieren.

2. ÜBERSICHT



1. Wasserbehälter
2. Abdeckung des Wasserbehälters
3. Intuitives LED-Kontrollrad
4. Arretierungsbügel
5. Spüleinsatz
6. Kapselhalter
7. Reinigungsnadel
8. Düse
9. Abtropfschale

SPARMODUS:


Bei Inaktivität 1 Minute nach der Getränkezubereitung.
5 Minuten nach dem Einschalten, wenn keine
Getränkezubereitung erfolgt.
Bitte beachten Sie, dass das Gerät auch im Sparmodus
Strom verbraucht (ca. 0,45 W/Stunde).

TECHNISCHE DATEN

-  DE
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
-  P
max. 15 bar
-  0,8 L
-  ~2 kg
-  5–45 °C
41–113 °F
-  A = 11,21 cm
B = 27,32 cm
C = 28,65 cm

3. WICHTIGSTE FUNKTIONEN

3.1 INTUITIVES LED-KONTROLLRAD

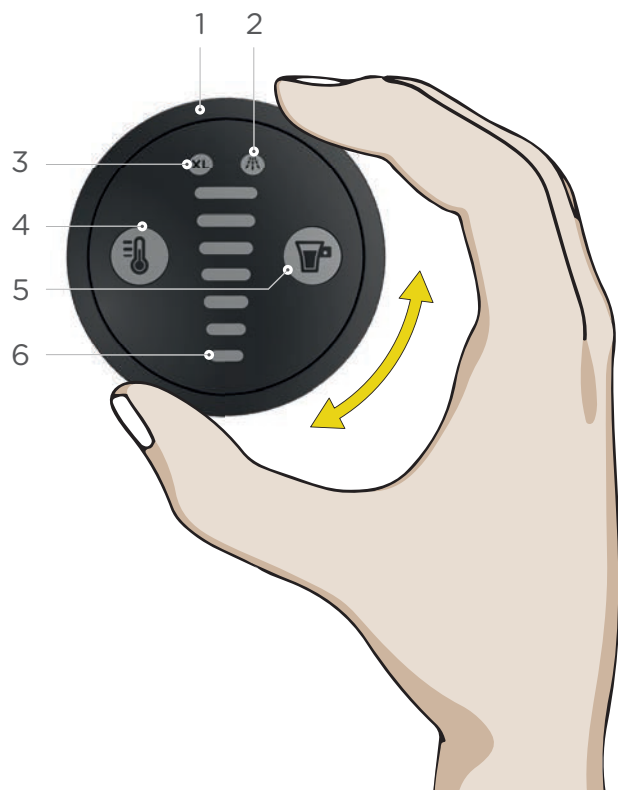

1. **Kontrollrad**
Auswählen der Dosierung für die Getränkezubereitung
2. **Entkalkungsanzeige**
Die Maschine muss nach 300 zubereiteten Getränken entkalkt werden
3. **XL-Funktion**
Zur Zubereitung einer extragroßen Tasse
4. **AUSWAHL HEIß/KALT**
Einstellen der Getränketemperatur (2 vordefinierte Einstellungen):



Kalt




Heiß




Kalt, aber die Wassertemperatur ist immer noch zu hoch

5. **Start/Stopp-Taste**
Starten/Stoppen der Getränkezubereitung
6. **Dosierungsanzeige**
Zeigt den Verlauf der Zubereitung an, indem der Leuchtbalken der Dosierungsanzeige nach unten wandert, bis das Getränk fertig ist

3.2 INBETRIEBNAHME DER MASCHINE

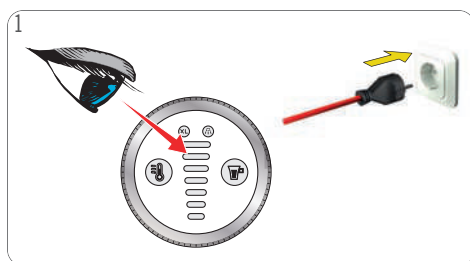

Sicherstellen, dass die korrekte Netzspannung verwendet wird, siehe „ÜBERSICHT“ auf Seite 6. Netzstecker in Steckdose stecken.

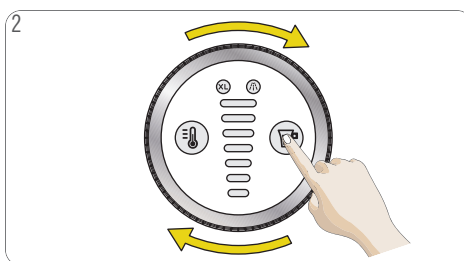


Beliebige Taste drücken oder Kontrollrad drehen, um die Maschine zu starten.



Die Maschine kann auch durch Öffnen des Arretierungsbügels eingeschaltet werden.


3. WICHTIGSTE FUNKTIONEN

3.3 KALT-MODUS

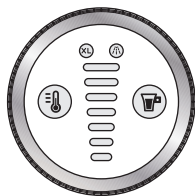

Option A: Die Maschine ist ausgeschaltet.


1

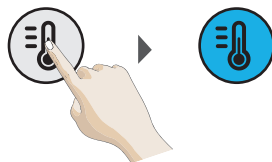

Taste für die Temperatúrauswahl drücken, um die Maschine im KALT-Modus zu starten. Es kann nun sofort ein kaltes Getränk zubereitet werden.



Der KALT-Modus darf nur mit den entsprechenden Produkten für kalte Getränke verwendet werden, so z. B. mit Cappuccino Ice.

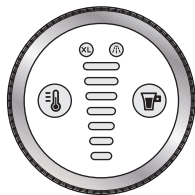


Option B: Die Maschine ist ausgeschaltet.

1




Arretierungsbügel öffnen. Maschine schaltet sich automatisch ein. Innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten der Maschine Taste für die Temperatúrauswahl drücken, um in den KALT-Modus (blau) zu wechseln. Es kann nun sofort ein kaltes Getränk zubereitet werden.

1

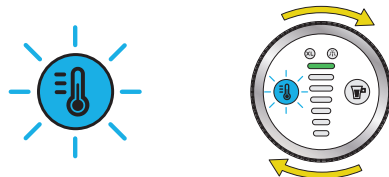


Option C: Es wurde ein heißes Getränk zubereitet, oder der KALT-Modus wurde nicht innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten der Maschine ausgewählt. Taste für die Temperatúrauswahl drücken, um in den KALT-Modus zu wechseln. Die Taste für die Temperatúrauswahl blinkt blau, um anzuzeigen, dass die Maschine abkühlen muss.

2

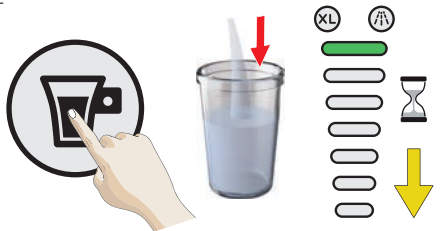

Um das Abkühlen zu beschleunigen, Stufe 7 auf der Dosierungsanzeige wählen. Start/Stop-Taste drücken. Die Maschine beginnt zu spülen. Der Balken der Dosierungsanzeige wandert nach unten, bis er verschwindet.

3

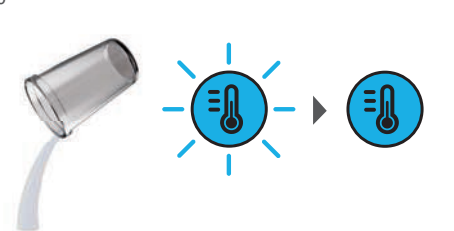


Becher ausleeren. Die Taste für die Temperatúrauswahl leuchtet kontinuierlich blau, um anzuzeigen, dass die Maschine nun abgekühlt ist und ein kaltes Getränk zubereitet werden kann.


4. PRODUKTÜBERSICHT



Position der Abtropfschale wählen

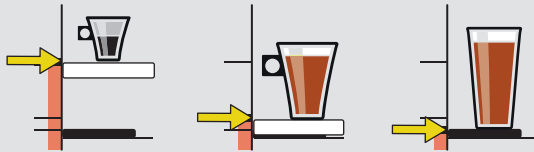

„Heiß“ oder „Kalt“ wählen

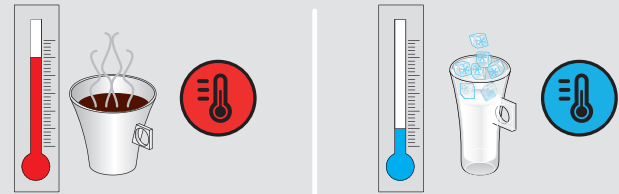






ESPRESSO




GRANDE/AMERICANO
MORNING CUP

CAPPUCCINO


CAPPUCCINO ICE

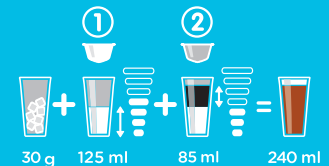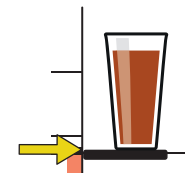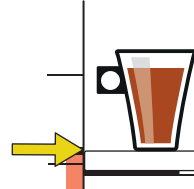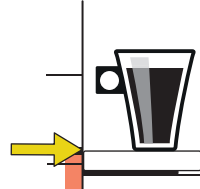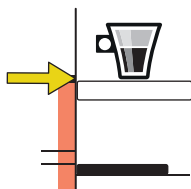

5. EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG

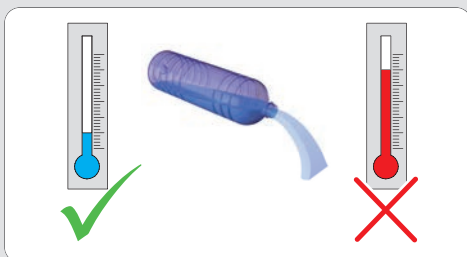

- ⚠️ Niemals heißes Wasser in den Wasserbehälter geben!
- ⚠️ Für Spülvorgänge und Getränkezubereitung nur Trinkwasser verwenden.

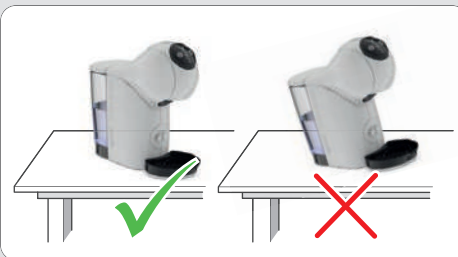

- ⚠️ Maschine nicht kippen oder auf den Kopf stellen!




- ⚠️ Nach Ende der Zubereitung blinken die Taste für die Temperatúrauswahl und die Dosierungsanzeige bis zu 8 Sekunden lang. **Währenddessen darf der Arretierungsbügel nicht geöffnet werden!** Danach leuchtet die Taste für die Temperatúrauswahl kontinuierlich.



- ⚠️ Stecker nicht mit nassen Händen berühren. Maschine nicht mit nassen Händen berühren!



- ⚠️ Niemals einen nassen Schwamm verwenden. Oberseite der Maschine ausschließlich mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.

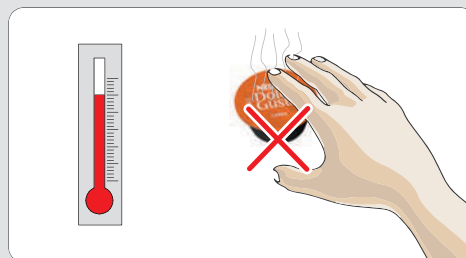

- ⚠️ Gebrauchte Kapsel nach der Getränkezubereitung nicht berühren! Heiße Oberfläche, Verbrennungsgefahr!



- ⚠️ Düse niemals mit dem Finger berühren!



- ⚠️ Spüleinsatz nicht zur Zubereitung von Tee oder heißem Wasser verwenden.



- ⚠️ **WENN MASCHINE LÄNGER ALS 2 TAGE NICHT VERWENDET WIRD:** Wasserbehälter leeren, spülen, erneut mit frischem Trinkwasser füllen und in die Maschine einsetzen. Gerät vor der Wiederverwendung spülen. Dabei Anweisungen in 8. „Reinigung“ auf Seite 15, Schritte 4 bis 8, befolgen.

6. SPÜLEN BEI DER ERSTEN INBETRIEBNAHME




1 Wasserbehälter mit frischem Trinkwasser füllen. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Tropfschale entfernen.




2 Arretierungsbügel öffnen. Spüleinsatz in Kapselhalter einsetzen. Kapselhalter in die Maschine einführen. Großen, leeren Behälter unter den Getränkeauslass stellen.




3 Arretierungsbügel schließen.

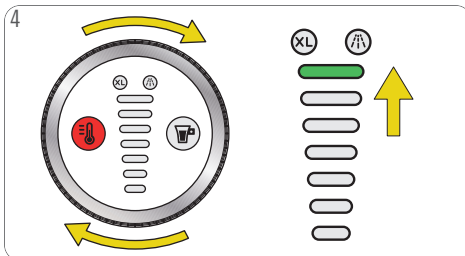


4 Mit dem Kontrollrad Stufe 7 auf der Dosierungsanzeige (oberster Balken) auswählen.

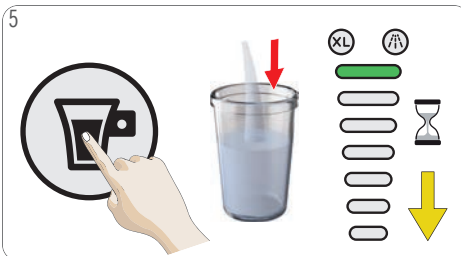

5 Start/Stop-Taste drücken. Die Maschine beginnt zu spülen.

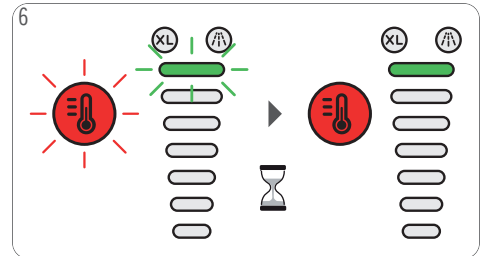

6 Die Taste für die Temperatúrauswahl und die Dosierungsanzeige blinken bis zu 8 Sekunden lang.

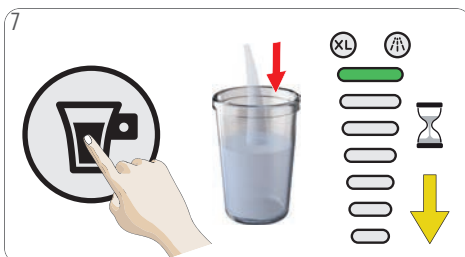

7 Start/Stop-Taste drücken. Die Maschine beginnt erneut zu spülen. Abwarten, bis die Maschine automatisch stoppt. Die Taste für die Temperatúrauswahl und die Dosierungsanzeige blinken bis zu 8 Sekunden lang.




8 Arretierungsbügel öffnen. Kapselhalter herausziehen. Spüleinsatz entfernen. Kapselhalter wieder einsetzen.



9 Behälter leeren. Wasserbehälter mit frischem Trinkwasser füllen. Wasserbehälter in die Maschine einsetzen. Abtropfschale wieder einsetzen. Die Maschine ist nun betriebsbereit.

7. GETRÄNKEZUBEREITUNG

7.1 EINE KAPSEL (Z.B. LUNGO)

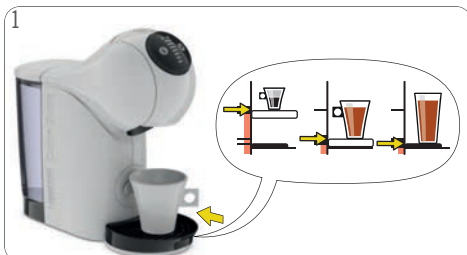

Position der Abtropfschale je nach gewünschtem Getränk wählen. Tasse passender Größe auf die Abtropfschale stellen. Siehe „PRODUKTÜBERSICHT“ oder Getränkepackung. Prüfen, ob der Wasserbehälter ausreichend frisches Trinkwasser enthält.




Arretierungsbügel öffnen. Maschine schaltet sich automatisch ein. Während die Maschine ca. 40 Sekunden lang aufheizt, blinkt die Taste für die Temperatureauswahl. Danach leuchtet die Taste für die Temperatureauswahl kontinuierlich rot. Die Maschine ist bereit.




Sicherstellen, dass der Spüleinsetz nicht eingesetzt ist. Kapsel in den Kapselhalter stecken. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Arretierungsbügel schließen.



Mit dem Kontrollrad die gewünschte Anzahl Leuchtbalken entsprechend den Angaben auf der Kapsel oder nach eigenem Geschmack auswählen. Für extragroße Tasse XL wählen. Warten Sie ca. 1,5 Minuten ab, wenn Sie eine zweite extragroße Tasse zubereiten möchten.

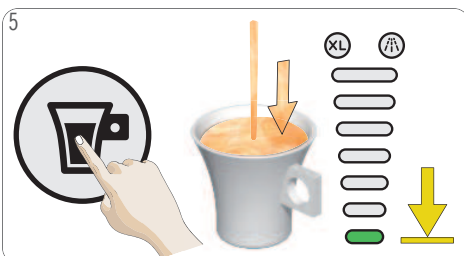

Start/Stop-Taste drücken. Die Getränkezubereitung beginnt. **Während der Zubereitung nicht den Arretierungsbügel öffnen.** Abwarten, bis die Maschine stoppt. Die Maschine beendet die Zubereitung automatisch. Die Getränkezubereitung kann jederzeit manuell durch Drücken der Start/Stop-Taste gestoppt werden.

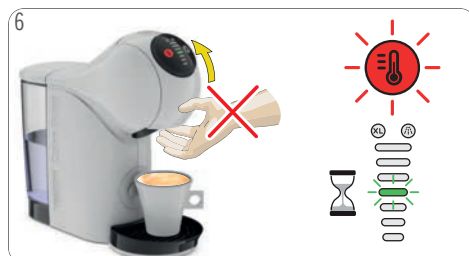

Nach Ende der Zubereitung blinken die Taste für die Temperatureauswahl und die Dosierungsanzeige bis zu 8 Sekunden lang. **Währenddessen darf der Arretierungsbügel nicht geöffnet werden!**



Nach der Getränkezubereitung Arretierungsbügel öffnen. Tasse von der Abtropfschale nehmen.




Kapselhalter herausziehen. Gebrauchte Kapsel entfernen. Gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter geben.



Beide Seiten des Kapselhalters mit sauberem Wasser spülen. Kapselhalter abtrocknen. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Genießen Sie Ihr Getränk!

7. GETRÄNKEZUBEREITUNG

7.2 ZWEI KAPSELN (Z.B. CAPPUCCINO)

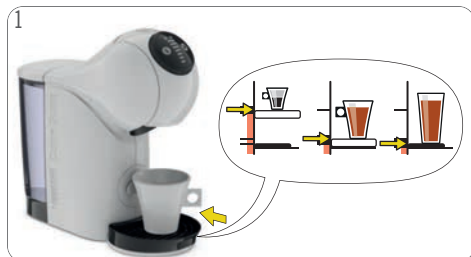


Position der Abtropfschale je nach gewünschtem Getränk wählen. Tasse passender Größe auf die Abtropfschale stellen. Siehe „PRODUKTÜBERSICHT“ oder Getränkepackung. Prüfen, ob der Wasserbehälter ausreichend frisches Trinkwasser enthält.




Arretierungsbügel öffnen. Maschine schaltet sich automatisch ein. Während die Maschine ca. 40 Sekunden lang aufheizt, blinkt die Taste für die Temperatureauswahl. Danach leuchtet die Taste für die Temperatureauswahl kontinuierlich rot. Die Maschine ist bereit.




Sicherstellen, dass der Spüleinsatz nicht eingesetzt ist. Erste Kapsel in den Kapselhalter stecken. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Arretierungsbügel schließen.

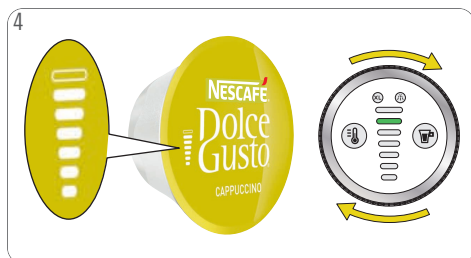

Mit dem Kontrollrad die gewünschte Anzahl Leuchtbalken entsprechend den Angaben auf der Kapsel oder nach eigenem Geschmack auswählen. Für extragroße Tasse XL wählen. Warten Sie ca. 1,5 Minuten ab, wenn Sie eine zweite extragroße Tasse zubereiten möchten.

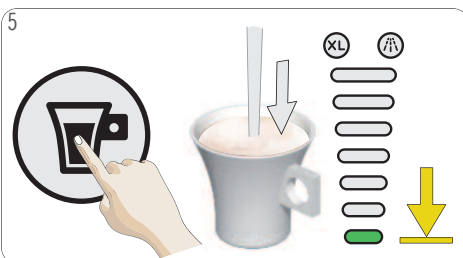

Start/Stop-Taste drücken. Die Getränkezubereitung beginnt. **Während der Zubereitung nicht den Arretierungsbügel öffnen.** Abwarten, bis die Maschine stoppt. Die Maschine beendet die Zubereitung automatisch. Die Getränkezubereitung kann jederzeit manuell durch Drücken der Start/Stop-Taste gestoppt werden.

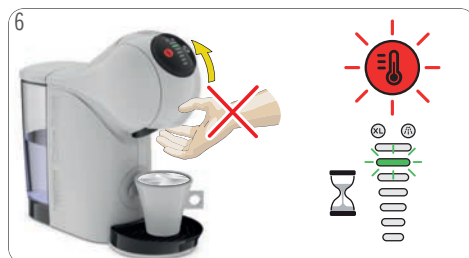

Nach Ende der Zubereitung blinken die Taste für die Temperatureauswahl und die Dosierungsanzeige bis zu 8 Sekunden lang. **Währenddessen darf der Arretierungsbügel nicht geöffnet werden!**



Arretierungsbügel öffnen. Kapselhalter herausziehen. Gebrauchte Kapsel entfernen. Gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter geben.




Zweite Kapsel in den Kapselhalter stecken. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Arretierungsbügel schließen.




Mit dem Kontrollrad die gewünschte Anzahl Leuchtbalken entsprechend den Angaben auf der Kapsel oder nach eigenem Geschmack auswählen.

7. GETRÄNKEZUBEREITUNG

7.2 ZWEI KAPSELN (Z.B. CAPPUCCINO)

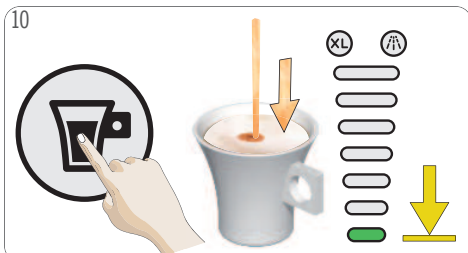

Start/Stop-Taste drücken. Die Getränkezubereitung beginnt. **Während der Zubereitung nicht den Arretierungsbügel öffnen.** Abwarten, bis die Maschine stoppt. Die Maschine beendet die Zubereitung automatisch. Die Getränkezubereitung kann jederzeit manuell durch Drücken der Start/Stop-Taste gestoppt werden.

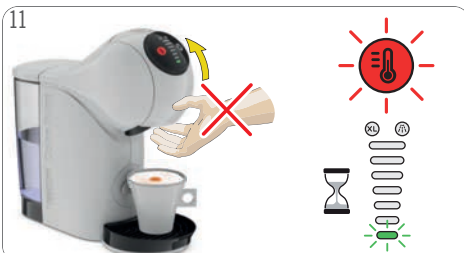

Nach Ende der Zubereitung blinken die Taste für die Temperatureauswahl und die Dosierungsanzeige bis zu 8 Sekunden lang. **Währenddessen darf der Arretierungsbügel nicht geöffnet werden!**



Wenn die Anzeigeleuchte grün leuchtet, kann der Arretierungsbügel geöffnet werden. Tasse von der Abtropfschale nehmen.




Kapselhalter herausziehen. Gebrauchte Kapsel entfernen. Gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter geben.



Beide Seiten des Kapselhalters mit sauberem Wasser spülen. Kapselhalter abtrocknen. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Genießen Sie Ihr Getränk!

8. REINIGUNG

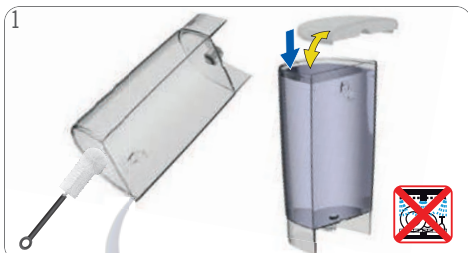

Wasserbehälter spülen und reinigen. Bei Bedarf eine Bürste und Spülmittel verwenden. Anschließend mit frischem Trinkwasser füllen und in die Maschine einsetzen. Der Wasserbehälter darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden!



Abtropfschale und Spüleinsatz mit Wasser spülen. Abtropfschale mit einer Bürste reinigen. Alternativ kann die Abtropfschale in der Spülmaschine gereinigt werden.



Kapselhalter auf beiden Seiten mit Spülmittel und Wasser reinigen. Auch die Reinigung in der Spülmaschine ist möglich. Kapselhalter danach abtrocknen. Kopf der Maschine rund um die Düse mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.



Arretierungsbügel öffnen. Spüleinsatz in Kapselhalter einsetzen. Kapselhalter in die Maschine einführen. Arretierungsbügel schließen. Tropfschale entfernen. Großen, leeren Behälter unter den Getränkeauslass stellen.



Mit dem Kontrollrad Stufe 7 auf der Dosierungsanzeige (oberster Balken) auswählen. Start/Stopp-Taste drücken. Die Maschine beginnt zu spülen.



Behälter leeren und reinigen. **Achtung: Heißes Wasser! Vorsichtig vorgehen!**



Arretierungsbügel öffnen. Kapselhalter herausziehen. Spüleinsatz entfernen. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, damit er später bei der Reinigung oder Entkalkung zur Verfügung steht. Wasserbehälter ggf. entleeren.



Maschine ausschalten. Maschine ausstecken! Maschine mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

9. ENTKALKUNG ALLE 3–4 MONATE



www.dolce-gusto.com

NESCAFÉ® Dolce Gusto® Flüssigentkalker verwenden. Zum Aufgeben von Bestellungen, rufen Sie bitte die NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline an, oder besuchen Sie die NESCAFÉ® Dolce Gusto® Website.



Zum Entkalken keinen Essig verwenden!



Entkalkerlösung nicht in Kontakt mit der Maschine bringen.



Während des Entkalkungsvorgangs Netzstecker nicht aus der Steckdose ziehen!




Wenn die orange Entkalkungsanzeige aufleuchtet oder das Getränk langsamer als üblich herausläuft (evtl. sogar nur tropfenweise) oder kühler als üblich ist, muss die Maschine entkalkt werden.




Wasserbehälter ggf. entleeren. 0,5 Liter frisches Trinkwasser in einem Messbecher mit dem Inhalt des Entkalkebeutels vermischen. Entkalkerlösung in den Wasserbehälter gießen und Wasserbehälter auf die Maschine stellen.




Arretierungsbügel öffnen. Spüleinheit in Kapselhalter einsetzen. Kapselhalter in die Maschine einführen. Arretierungsbügel schließen. Großen, leeren Behälter unter den Getränkeauslass stellen.

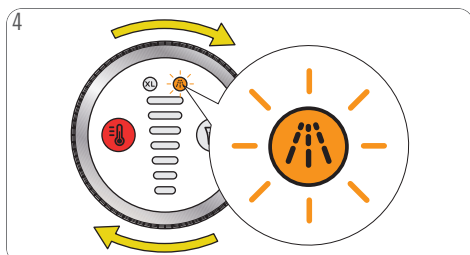

Um in den Entkalkungsmodus zu wechseln, XL auswählen und Kontrollrad viermal im Uhrzeigersinn drehen, bis die Entkalkungs-LED zu blinken beginnt.

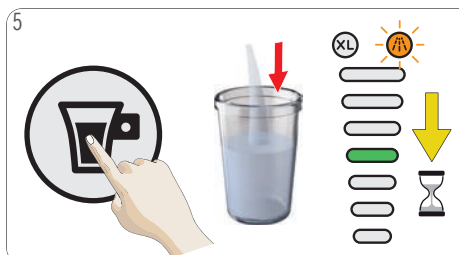


Start/Stopp-Taste drücken. Die Maschine beginnt mit dem Entkalken. Der Balken der Dosierungsanzeige wandert von ganz oben bis zur 4. Stufe herunter. Die Maschine verwendet zum Entkalken Heißwasser und startet und stoppt mehrfach. Die Maschine beendet den Entkalkungsvorgang, sobald der Wasserbehälter leer ist.

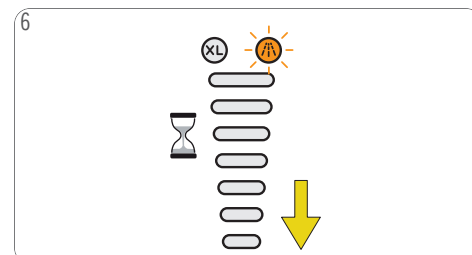

Um eine effizientere Entkalkung zu gewährleisten, wird die Maschine ca. 2 Minuten lang angehalten. Der Balken der Dosierungsanzeige wandert nach unten, bis er verschwindet.


9. ENTKALKUNG ALLE 3–4 MONATE

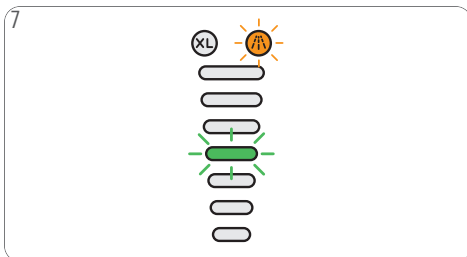


Der Balken der Dosierungsanzeige blinkt (4. Stufe).



Behälter leeren und reinigen. Wasserbehälter spülen und reinigen. Bei Bedarf eine Bürste und Spülmittel verwenden. Wasserbehälter erneut mit frischem Trinkwasser füllen und in die Maschine einsetzen. Behälter unter den Getränkeauslass stellen.

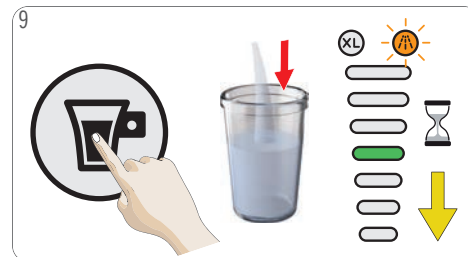

Start/Stop-Taste drücken. Die Maschine spült kontinuierlich mit heißem Wasser. Der Balken der Dosierungsanzeige wandert nach unten, bis er verschwindet. Die Maschine beendet den Spülvorgang, sobald der Wasserbehälter leer ist.

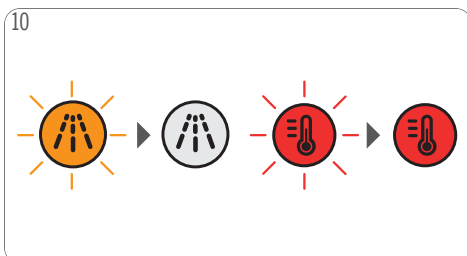

Die Entkalkungsanzeige schaltet sich aus, die Temperatúrauswahl blinkt und leuchtet dann kontinuierlich rot, sobald die Maschine bereit ist.



Behälter entfernen. Behälter leeren und reinigen. Kapselhalter herausziehen. Spüleinsatz entfernen. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, damit er später bei der Reinigung oder Entkalkung zur Verfügung steht. Beide Seiten des Kapselhalters mit sauberem Wasser spülen. Kapselhalter wieder einsetzen.



Maschine mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

10. STÖRUNGSBEHEBUNG

10.1 DIE ORANGE ENTKALKUNGSANZEIGE LEUCHTET AUF




Die orange Entkalkungsanzeige leuchtet auf.

1



Das bedeutet, dass die Maschine entkalkt werden muss. Hierzu bitte die Anweisungen zur Entkalkung beachten. Siehe 9. „Entkalkung alle 3–4 Monate“ auf Seite 16.

10.2 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – WASSER FEHLT

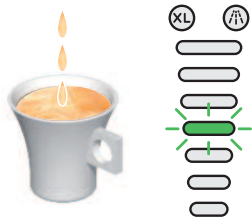

Die Getränkezubereitung wird während des Vorgangs unterbrochen oder beginnt erst gar nicht. Die Dosierungsanzeige blinkt an der aktuell eingestellten Dosierung. Es fließt keine Flüssigkeit heraus: Wasserbehälter ist möglicherweise leer.


1




Prüfen, ob der Wasserbehälter ausreichend frisches Trinkwasser enthält. Wenn nicht, dann Wasserbehälter erneut mit frischem Trinkwasser auffüllen, und Start/Stop-Taste drücken, um mit der Zubereitung fortzufahren. Fließt dann noch immer keine Flüssigkeit heraus, mit 10.3 „WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – KAPSEL BLOCKIERT?“ fortfahren.

10. STÖRUNGSBEHEBUNG

10.3 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – KAPSEL BLOCKIERT?

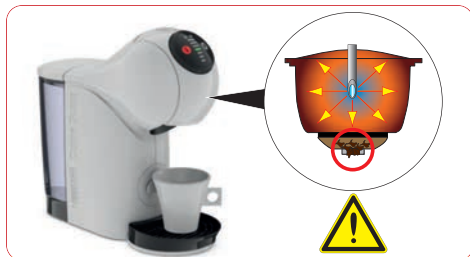

Es fließt keine Flüssigkeit heraus: Die Kapsel könnte blockiert sein und unter Druck stehen.

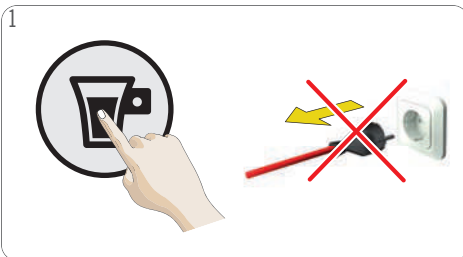

Maschine nicht kippen oder auf den Kopf stellen! Um die Zubereitung zu stoppen, Start/Stopp-Taste erneut drücken. Netzstecker nicht aus der Steckdose ziehen!




Den Kaffee nicht trinken! Arretierungsbügel öffnen. Die Maschine baut den Druck ab. Kapselhalter entnehmen. Gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter geben.



Versuchen, die Maschine ohne Kapsel zu verwenden. Fließt Wasser heraus, bedeutet das, dass die Kapsel fehlerhaft war. Andere Kapsel verwenden. Wenn nicht, mit 10.4 «WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – DÜSE BLOCKIERT» fortfahren.


10.4 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – DÜSE BLOCKIERT?

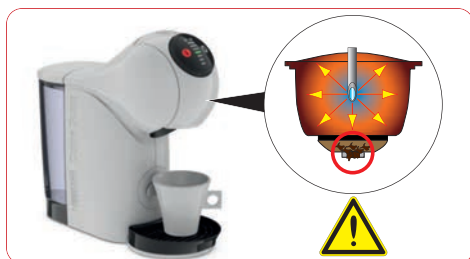

Wenn keine Flüssigkeit herausfließt: Die Düse kann blockiert sein und unter Druck stehen.



Sicherstellen, dass die Abtropfschale leer ist. Reinigungsnadel herausnehmen. **Nadel darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!**

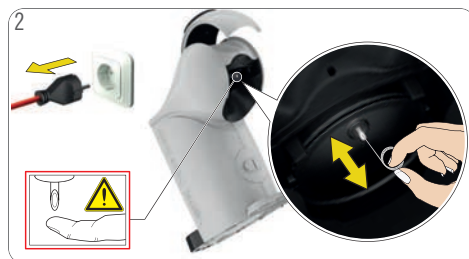

Kapselhalter entnehmen. Arretierungsbügel öffnen. Düse mit Reinigungsnadel reinigen. Anweisungen in 9. „Entkalkung alle 3–4 Monate“ auf Seite 16 befolgen.

10. STÖRUNGSBEHEBUNG


10.5 VERSCHIEDENES



Maschine lässt sich nicht einschalten.




Überprüfen, ob der Netzstecker ordnungsgemäß in eine Steckdose eingesteckt ist. Wenn ja, Stromversorgung überprüfen.

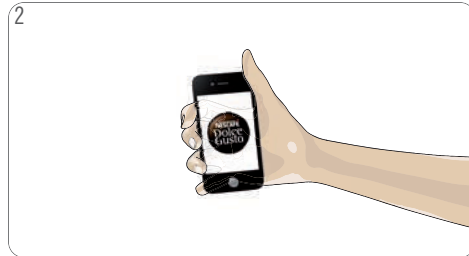

Lässt sich die Maschine trotzdem nicht einschalten, NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline kontaktieren. Die Hotline-Nummern finden Sie auf der letzten Seite.




Das Getränk spritzt aus dem Getränkeauslass.

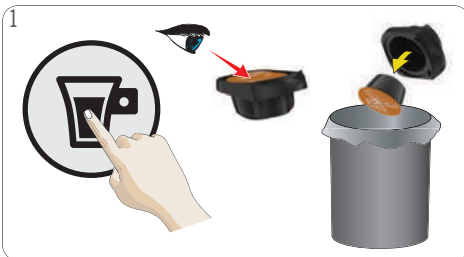

Start/Stopp-Taste drücken, um die Zubereitung zu stoppen. Kapselhalter herausziehen. Gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter geben.



Kapselhalter reinigen. Neue Kapsel in den Kapselhalter stecken und Kapselhalter wieder in die Maschine einführen.

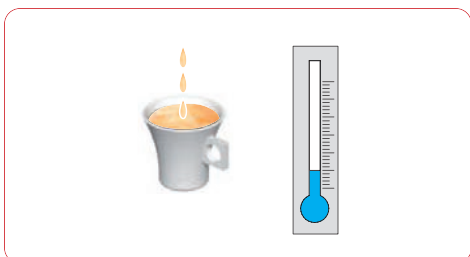


Wenn das Getränk langsamer als üblich herausläuft (evtl. sogar nur tropfenweise) oder kühler als üblich ist, muss die Maschine entkalkt werden.




Hierzu bitte die Anweisungen zur Entkalkung beachten. Siehe 9. „Entkalkung alle 3–4 Monate“ auf Seite 16.

10. STÖRUNGSBEHEBUNG


10.5 VERSCHIEDENES

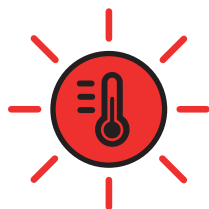

Die Taste für die Temperatúrauswahl blinkt schnell.

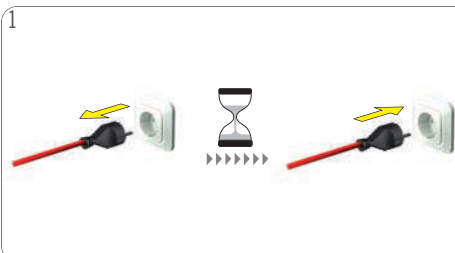


Überprüfen, ob die Kapsel blockiert ist (siehe 10.3. „Wenn keine Flüssigkeit herausfließt – Kapsel blockiert?“ auf Seite 19). Netzstecker ausstecken und 20 Minuten warten. Netzstecker wieder in die Steckdose stecken und Maschine einschalten.

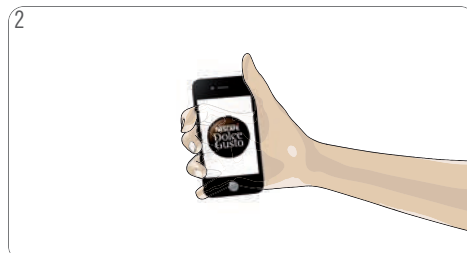


Wenn die Taste für die Temperatúrauswahl weiterhin blinkt, NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline kontaktieren. Die Hotline-Nummern finden Sie auf der letzten Seite.



Unter der oder rund um die Maschine sammelt sich Wasser an. Während der Getränkezubereitung tritt rund um den Kapselhalter Wasser aus.

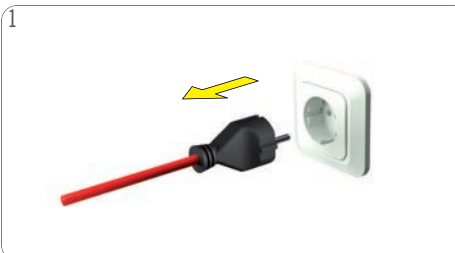

Maschine ausstecken!

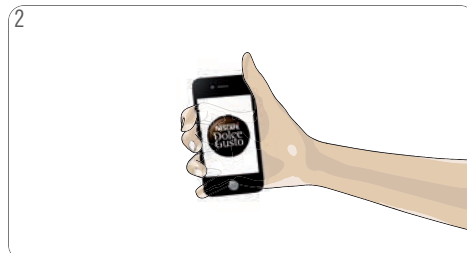

Rufen Sie bitte die NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline an, oder besuchen Sie die NESCAFÉ® Dolce Gusto® Website. Die Hotline-Nummern finden Sie auf der letzten Seite.



Während des Spülens oder Entkalkens spritzt Wasser aus dem Getränkeauslass.



Spüleinsatz in Kapselhalter einsetzen. Kapselhalter in die Maschine einführen.



KRUPS®



HOTLINE-NUMMERN

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0-800-542-5444
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 80010210
PY 0800-112121
TT (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441

ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200

IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54

MK 0800 00 200
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853

SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116
AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH 898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699



GENIO S

KRUPS

USER MANUAL





TABLE OF CONTENTS

- 1. SAFETY PRECAUTIONS..... 4
- 2. MACHINE OVERVIEW..... 6
- 3. KEY FEATURES..... 7
 - 3.1 INTUITIVE LED CONTROL RING 7
 - 3.2 HOW TO START THE MACHINE 7
 - 3.3 COLD MODE 8
- 4. BEVERAGE EXAMPLES..... 9
- 5. RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE..... 10
- 6. FIRST USE RINSING..... 11
- 7. PREPARING A BEVERAGE..... 12
 - 7.1 ONE CAPSULE (E. G. LUNGO) 12
 - 7.2 TWO CAPSULES (E. G. CAPPUCCINO) 13
- 8. CLEANING..... 15
- 9. DESCALING AT LEAST EVERY 3-4 MONTHS..... 16
- 10. TROUBLESHOOTING..... 18
 - 10.1 ORANGE DESCALING INDICATOR LIGHT TURNS ON 18
 - 10.2 NO LIQUID COMES OUT - NO WATER? 18
 - 10.3 NO LIQUID COMES OUT - CAPSULE BLOCKED? 19



10.4 NO LIQUID COMES OUT - INJECTOR BLOCKED?	19
10.5 VARIOUS	20

1. SAFETY PRECAUTIONS

Read all instructions and keep these safety instructions. Any type of misuse of the appliance may result in a potential injury.

In case of any inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee may not apply.

The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.

INTENDED USE

1. This appliance is intended to be used in household only. It is not intended to be used in following applications, and the guarantee will not apply for:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
2. Your appliance is intended for domestic use inside the home only at an altitude below 3400 m.

ELECTRICAL POWER SUPPLY

3. Connect the appliance to a mains power socket with an earth connection only. Mains voltage must be the same as the details on the rating plate. The use of incorrect connection will negate the guarantee and may be hazardous.
4. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the power cord, plugs or the appliance in water or other liquid. Avoid spillage on the plug. Never touch the power cord with wet hands. Do not overfill the water tank.
5. In case of an emergency remove the plug from the mains power socket immediately.
6. Unplug from the mains power socket when not in use.
7. To disconnect, remove the plug from the mains power socket. Do not unplug by pulling the cord.
8. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces or sharp edges. Do not allow the cord to dangle (risk of tripping up). Never touch the cord with wet hands.
9. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Do not operate any appliance that malfunctions or has been damaged in any manner. Unplug cord immediately. Return the damaged appliance to the nearest authorised service facility designated by the NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.
10. If the mains power socket does not match the plug on the appliance, have the plug replaced with a suitable type by aftersales service centres designated by the NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.

CONDITIONS OF USE

11. Always use the appliance on a flat, stable, heat resistant surface away from sources of heat or water splashes.
12. Do not use the appliance without the drip tray and drip grid, except when a very tall mug is used. Do not use the appliance for hot water preparation.
13. Never turn the machine upside down.
14. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
15. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
16. Do not put fingers under the outlet during beverage preparation.
17. Do not touch the injector of the machine head.
18. Never carry the appliance by the extraction head.
19. The capsule holder is equipped with a permanent magnet. Avoid placing the capsule holder near appliances and objects that can be damaged by magnetism, e.g. credit cards, USB drives and other data devices, video tapes, television and computer monitors with picture tubes, mechanical clocks, hearing aids and loud speakers.
20. Do not turn off the appliance during the descaling process. Rinse the water tank and clean the appliance to avoid any residual descaling agent.
21. If away for prolonged periods, on holiday, etc. the appliance must be emptied, cleaned and unplugged. Rinse before reuse. Operate the rinse cycle before re-using your appliance.
22. We recommend using the NESCAFÉ® Dolce Gusto® capsules designed and tested for the NESCAFÉ® Dolce Gusto® machine. They were designed to interact together – the interaction provides the in-cup quality that NESCAFÉ® Dolce Gusto® is known for. Each capsule is designed to prepare a perfect cup, and cannot be reused.
23. Do not remove hot capsules by hand. Always use capsule holder handle to dispose of used capsules.
24. Always insert the capsule holder in the machine to prepare a beverage. The appliance will not work if the capsule holder is not inserted. Do not pull out the capsule holder before the indicator stops blinking.
25. Machines equipped with a locking handle: Scalding may occur if the locking handle is opened during the brewing cycles. Do not pull up the locking handle before the lights on the machine stop flashing.
26. For health reasons, always fill the water tank with fresh drinking water.
27. After use of the appliance always remove the capsule and clean the capsule holder. Empty and clean the drip tray and capsule bin daily. Food allergy sufferers must rinse the appliance according to cleaning procedure.

- 28. The heating element surface is subject to residual heat after use and plastic housings may feel warm to touch several minutes upon use.
- 29. Patients with pacemakers or defibrillators: Do not hold the capsule holder directly over the pacemaker or defibrillator.
- 30. The appliance shall not be placed in a cabinet when in use.

CHILDREN

- 31. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Children shall not play with the appliance.
- 32. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- 33. This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Persons who have a limited or no understanding of the operation and use of this appliance must first read and fully understand the contents of the user manual, and where appropriate seek additional guidance on its operation and use from the person responsible for their safety.
- 34. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 35. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised by an adult.
- 36. Children should not use the appliance as a toy.

MAINTENANCE

- 37. Unplug from the mains power socket before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, before cleaning the appliance. Never clean wet or immerse appliance in any fluid. Never clean the appliance with running water. Never use detergents to clean the appliance. Clean the appliance only using soft sponges/brushes. The water tank should be cleaned with a clean food-safe brush.
- 38. Any operation, cleaning and care other than normal use must be undertaken by after-sales service centres designated by the NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. Do not dismantle appliance and do not put anything into openings.
- 39. To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only!
- 40. For additional guidance on how to use the appliance, refer to the user manual on www.dolce-gusto.com or call the NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline number.

RECYCLING

- 41. Packaging is made of recyclable materials. Contact your local council / authority for further information on recycling programs. Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

EUROPEAN MARKETS ONLY: Think of the environment!



Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

Leave it at a local civic waste collection point or at an approved service centre, where it will be disposed of properly. European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), stipulates that used household appliances must not be disposed of in normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately to optimise the sorting and recycling of their parts and to reduce the impact on human health and the environment.

2. MACHINE OVERVIEW



1. Water tank
2. Water tank cover
3. INTUITIVE LED CONTROL RING
4. Locking handle
5. Rinsing tool
6. Capsule holder
7. Cleaning needle
8. Injector
9. Drip tray

ECONOMY MODE:


After 1 minute of non-usage upon an extraction.
5 minutes upon switch-on if no extraction.
Please be aware that the appliance is still using electricity whilst in eco-mode (0.45 Wh).

TECHNICAL DATA

-  GB / IE
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
-  max. 15 bar
-  0.8 L
-  ~2 kg
-  5–45 °C
41–113 °F
-  A = 11.21 cm
B = 27.32 cm
C = 28.65 cm

3. KEY FEATURES

3.1 INTUITIVE LED CONTROL RING

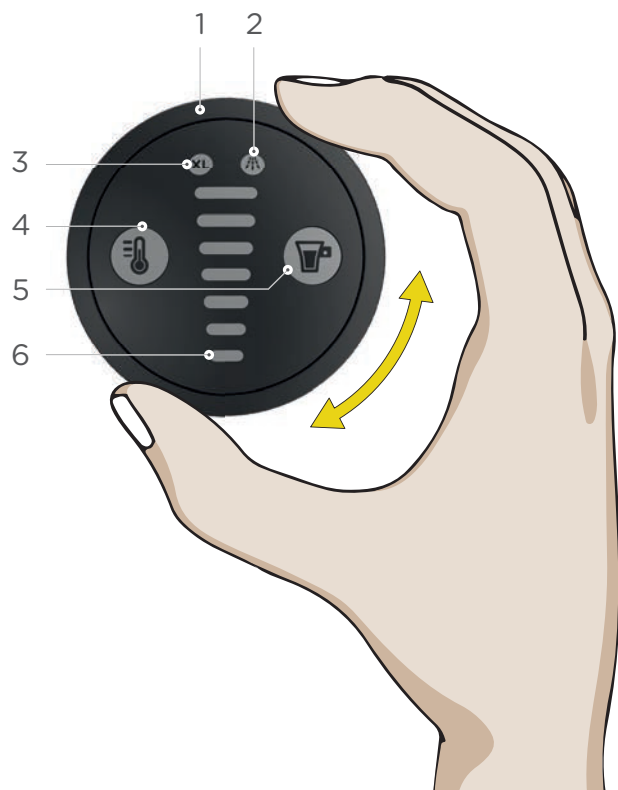

1. **Control ring**
Select the volume for the beverage preparation
2. **Descaling indicator**
The machine needs to be descaled after 300 extractions
3. **XL function**
Prepare an extra large cup
4. **HOT AND COLD SELECTION**
The beverage temperature can be set (2 predefined settings):



Cold




Hot




Cold, but the water temperature is still too high

5. **Start/Stop button**
Start/Stop the beverage preparation
6. **Volume display**
Shows the extraction progress by moving down from the selected volume until completion

3.2 HOW TO START THE MACHINE

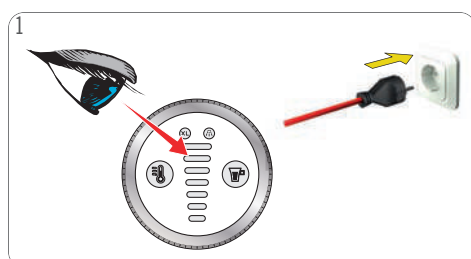

1
Ensure to use the correct mains voltage as given in 2. "MACHINE OVERVIEW" on page 6. Connect the power plug to the mains power socket.

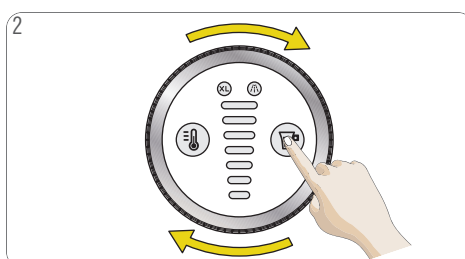


2
Press any button or rotate the control ring to start the machine.




3
The machine can also be switched on by opening the locking handle.

3. KEY FEATURES

3.3 COLD MODE

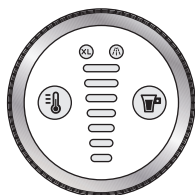


Option A: The machine is switched off.

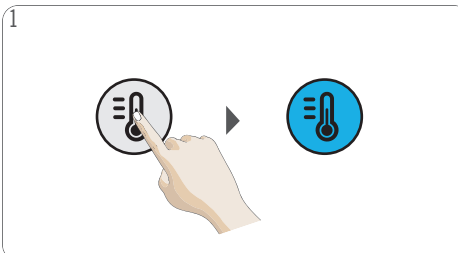

Press the temperature selection button to start the machine in cold mode. A cold beverage can be prepared immediately.




The cold mode must only be used with dedicated cold products, e. g. Cappuccino Ice.

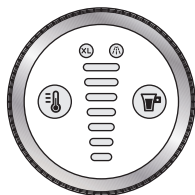


Option B: The machine is switched off.




Open the locking handle. The machine switches on automatically. Press the temperature selection button within 10 seconds after starting the machine to change to cold mode (blue). A cold beverage can be prepared immediately.

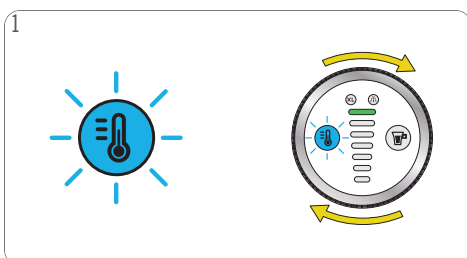

Option C: A hot beverage has been prepared or the cold mode was not selected within 10 seconds after starting the machine. Press the temperature selection button to go into cold mode. The temperature selection button will blink blue to indicate that the machine needs to cool down.

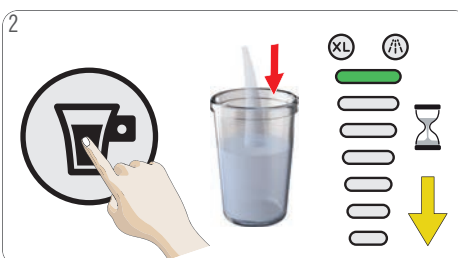

To accelerate the cooling, select level 7 on the volume display. Press the start/stop button. Machine starts rinsing. The volume display bar moves down until it disappears.

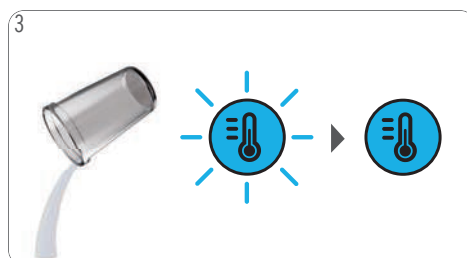


Empty the container. The temperature selection button is steady blue to indicate that the machine is cooled down and a cold beverage can be prepared.


4. BEVERAGE EXAMPLES



Adjust the drip tray

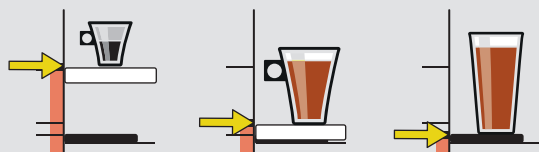

Choose hot or cold

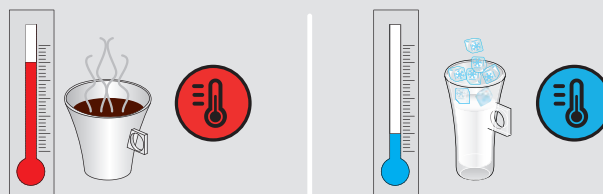






ESPRESSO




GRANDE/AMERICANO
MORNING CUP

CAPPUCCINO


CAPPUCCINO ICE

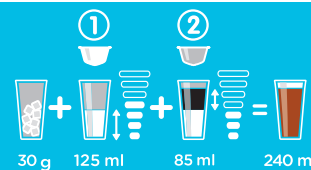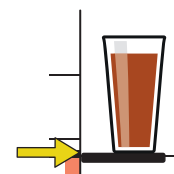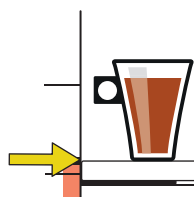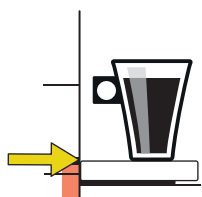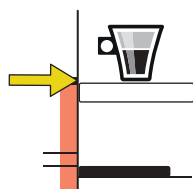

5. RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE

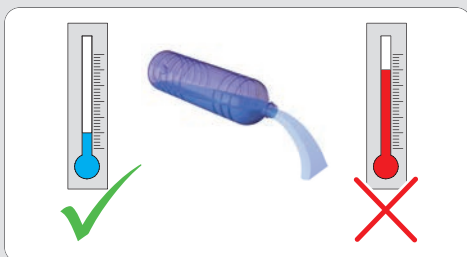

- ⚠ Never add hot water to the water tank!
- ⚠ For rinsing and beverage preparation use only drinking water.

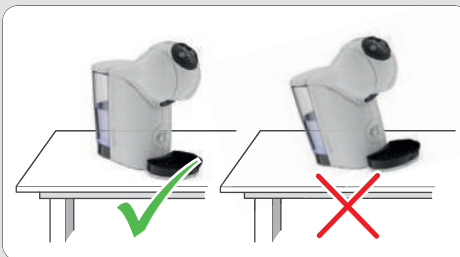

- ⚠ Always keep the machine upright!




- ⚠ After finishing the preparation, the temperature selection button and the volume display light blink for up to 8 seconds. **During that time do not open the locking handle!** After that, the temperature selection button lights steadily.



- ⚠ Do not touch the plug with wet hands. Do not touch the machine with wet hands!



- ⚠ Never use a wet sponge. Only use a soft damp cloth to clean the top of the machine.

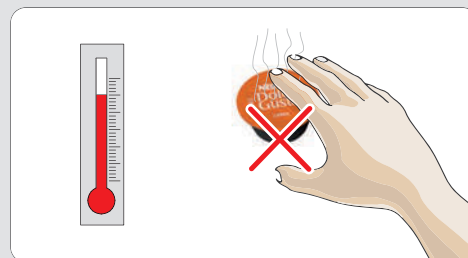

- ⚠ Do not touch the used capsule after the beverage preparation! Hot surface, risk of burns!



- ⚠ Never touch the injector with the finger!



- ⚠ Do not use the rinsing tool for tea or hot water preparation.



- ⚠ IF LEFT UNUSED FOR MORE THAN 2 DAYS: Empty the water tank, rinse it, refill it with fresh drinking water and insert it into the machine. Before reuse rinse machine according to instructions in 8. "CLEANING" on page 15, beginning with step 4 to step 8.

6. FIRST USE RINSING




1 Fill the water tank with fresh drinking water. Insert it back into the machine. Remove the drip tray.




2 Open the locking handle. Put the rinsing tool into the capsule holder. Insert the capsule holder into the machine. Place a large empty container underneath the coffee outlet.




3 Close the locking handle.

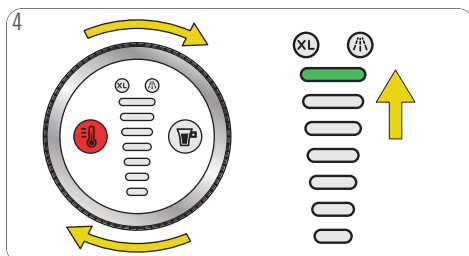


4 Use the control ring and select level 7 on the volume display (highest bar).

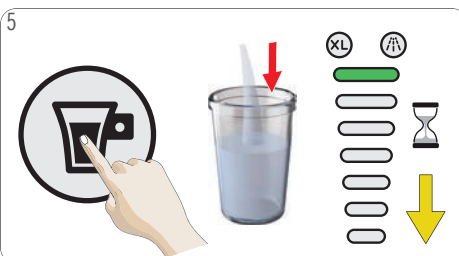

5 Press the start/stop button. Machine starts rinsing.

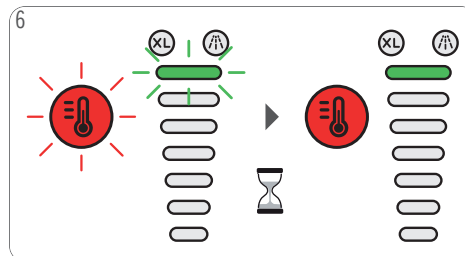

6 The temperature selection button and the volume display light blink for up to 8 seconds.

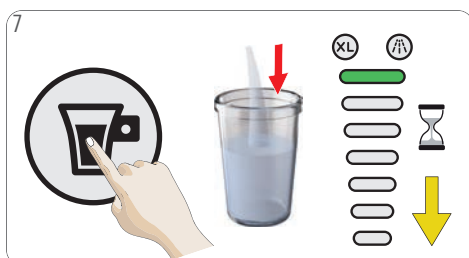

7 Press the start/stop button. Machine starts rinsing. Wait until the machine stops automatically. The temperature selection button and the volume display light blink for up to 8 seconds.



8 Open the locking handle. Pull out the capsule holder. Remove the rinsing tool. Reinsert the capsule holder.




9 Empty the container. Fill the water tank with fresh drinking water. Insert the water tank into the machine. Reinsert the drip tray. The machine is ready to be used.



7. PREPARING A BEVERAGE

7.1 ONE CAPSULE (E. G. LUNGO)

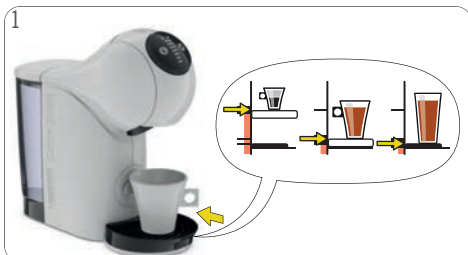

Adjust the drip tray position. Place the cup with the correct cup size on the drip tray. See "BEVERAGE EXAMPLES" or package. Check if the water tank contains enough fresh drinking water.




Open the locking handle. The machine switches on automatically. The temperature selection button blinks while the machine is heating up for approximately 40 seconds. Afterwards, the temperature selection button lights steady red. The machine is ready to be used.




Make sure the rinsing tool is not inside. Insert the capsule in the capsule holder. Insert it back into the machine. Close the locking handle.



Use the control ring to set the volume in accordance with the number of bars shown on the capsule or select the desired volume to your own taste. Choose XL beverage for an extra big cup. Wait around 1.5 min if you want to prepare a second extra big cup.

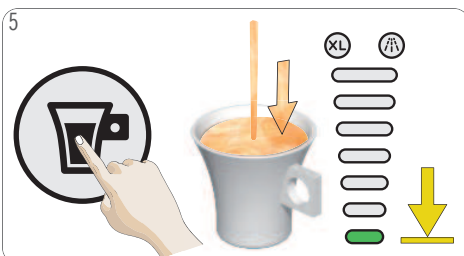

Press the start/stop button. The beverage preparation starts. **Do not open the locking handle during the extraction.** Wait until the extraction stops. The machine stops the preparation automatically. The extraction can be stopped at any time manually by pressing the start/stop button.

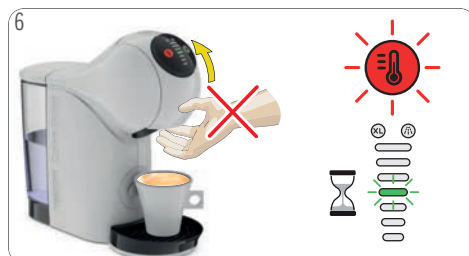

After finishing the preparation, the temperature selection button and the volume display light blink for up to 8 seconds. **During that time do not open the locking handle!**



After the extraction is finished open the locking handle. Remove the cup from the drip tray.




Pull out the capsule holder. Remove the used capsule. Put the used capsule in the dustbin.



Rinse both sides of the capsule holder with fresh drinking water. Dry the capsule holder. Insert it back into the machine. Enjoy your beverage!

7. PREPARING A BEVERAGE

7.2 TWO CAPSULES (E. G. CAPPUCCINO)

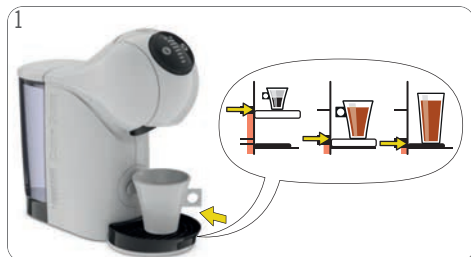


Adjust the drip tray position. Place the cup with the correct cup size on the drip tray. See "BEVERAGE EXAMPLES" or package. Check if the water tank contains enough fresh drinking water.




Open the locking handle. The machine switches on automatically. The temperature selection button blinks while the machine is heating up for approximately 40 seconds. Afterwards, the temperature selection button lights steady red. The machine is ready to be used.




Make sure the rinsing tool is not inside. Insert the first capsule in the capsule holder. Insert it back into the machine. Close the locking handle.

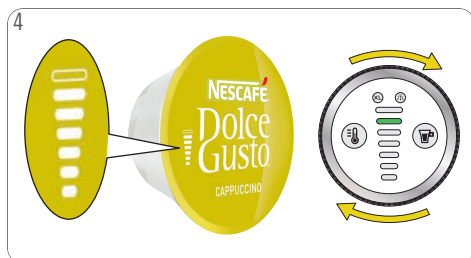

Use the control ring to set the volume in accordance with the number of bars shown on the capsule or select the desired volume to your own taste. Choose XL beverage for an extra big cup. Wait around 1.5 min if you want to prepare a second extra big cup.

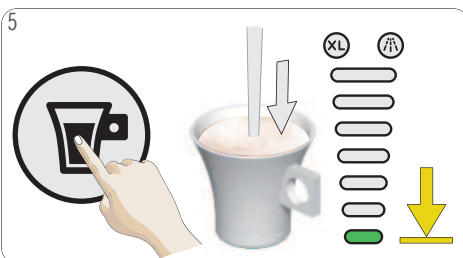

Press the start/stop button. The beverage preparation starts. **Do not open the locking handle during the extraction.** Wait until the extraction stops. The machine stops the preparation automatically. The extraction can be stopped at any time manually by pressing the start/stop button.

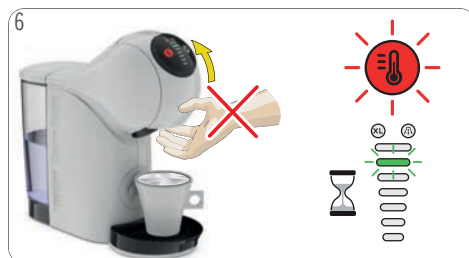

After finishing the preparation, the temperature selection button and the volume display light blink for up to 8 seconds. **During that time do not open the locking handle!**



Open the locking handle. Pull out the capsule holder. Remove the used capsule. Put the used capsule in the dustbin.



Insert the second capsule in the capsule holder. Insert it back into the machine. Close the locking handle.




Use the control ring to set the volume in accordance with the number of bars shown on the capsule or select the desired volume to your own taste.




7. PREPARING A BEVERAGE

7.2 TWO CAPSULES (E. G. CAPPUCCINO)

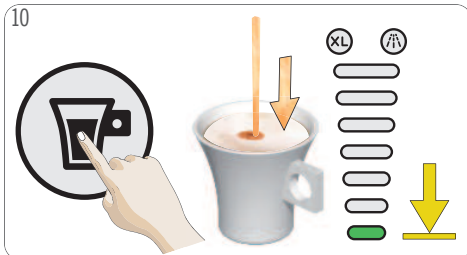

Press the start/stop button. The beverage preparation starts. **Do not open the locking handle during the extraction.** Wait until the extraction stops. The machine stops the preparation automatically. The extraction can be stopped at any time manually by pressing the start/stop button.

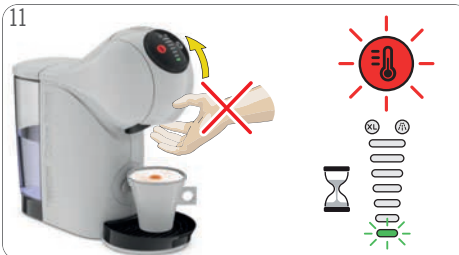

After finishing the preparation, the temperature selection button and the volume display light blink for up to 8 seconds. **During that time do not open the locking handle!**



When the indicator light is steady green open the locking handle. Remove the cup from the drip tray.




Pull out the capsule holder. Remove the used capsule. Put the used capsule in the dustbin.



Rinse both sides of the capsule holder with fresh drinking water. Dry the capsule holder. Insert it back into the machine. Enjoy your beverage!

8. CLEANING

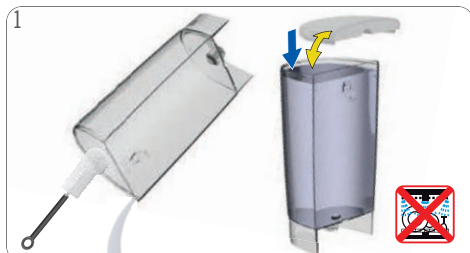

Rinse and clean the water tank. Use a clean food-safe brush and washing-up liquid as needed. Afterwards refill with fresh drinking water and insert it into the machine. The water tank is not dishwasher proof!



Rinse the drip tray and the rinsing tool with fresh drinking water. Clean the drip tray with a clean food-safe brush. Alternatively wash the drip tray in the dishwasher.



Clean both sides of the capsule holder with washing-up liquid and fresh drinking water. Alternatively wash in the dishwasher. Dry it afterwards. Clean the head of the machine around the injector with a clean soft damp cloth.



Open the locking handle. Put the rinsing tool into the capsule holder. Insert the capsule holder into the machine. Close the locking handle. Remove the drip tray. Place a large empty container underneath the coffee outlet.



Use the control ring and select level 7 on the volume display (highest bar). Press the start/stop button. Machine starts rinsing.



Empty and clean the container. **Warning: Hot water! Handle with care!**



Open the locking handle. Pull out the capsule holder. Remove the rinsing tool. Keep it in a safe place for later cleaning or descaling. If any, remove the water from the water tank.



Switch off the machine. Unplug the power plug! Clean the machine with a soft damp cloth. Dry it afterwards with a soft dry cloth.



9. DESCALING AT LEAST EVERY 3–4 MONTHS



www.dolce-gusto.com

Use NESCAFÉ® Dolce Gusto® liquid descaler. To order, call the NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline or go on the NESCAFÉ® Dolce Gusto® website.



Do not use vinegar for descaling!



Avoid contact of the descaling liquid with any part of the machine.



Do not unplug the machine during descaling!




If the orange descaling indicator light turns on, or the beverage comes out slower than usual (even in droplets), or if it is cooler than usual, the machine has to be descaled.




If any, remove the water from the water tank. Mix 0.5 liter of fresh drinking water with the descaler in a measuring cup. Pour the descaling solution into the water tank and insert the water tank into the machine.




Open the locking handle. Put the rinsing tool into the capsule holder. Insert the capsule holder into the machine. Close the locking handle. Place a large empty container underneath the coffee outlet.

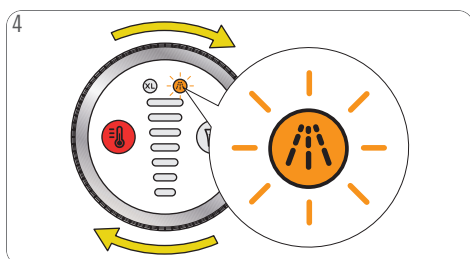

To enter the descaling mode, select XL and turn the control ring four times clockwise until the descaling LED starts blinking.

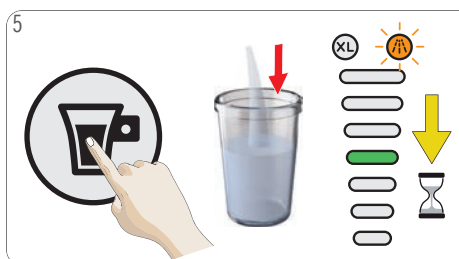


Press the start/stop button. The machine starts descaling. The volume display bar moves from the top down to the 4th level. The machine descales with hot water in start-stop operation. The machine stops descaling once the water tank is empty.

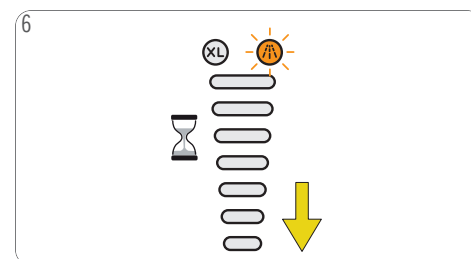

To allow a better descaling efficiency, the machine is on hold approximately 2 minutes. The volume display bar moves down until it disappears.


9. DESCALING AT LEAST EVERY 3–4 MONTHS

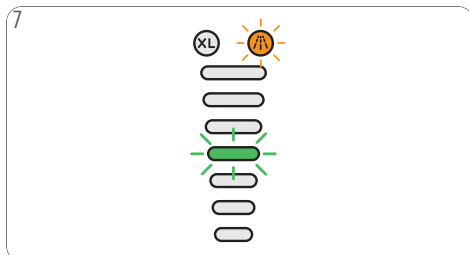


The volume display bar flashes (4th level).



Empty and clean the container. Rinse and clean the water tank. Use a clean food-safe brush and washing-up liquid as needed. Refill the water tank with fresh drinking water and insert it into the machine. Place the container underneath the beverage outlet.

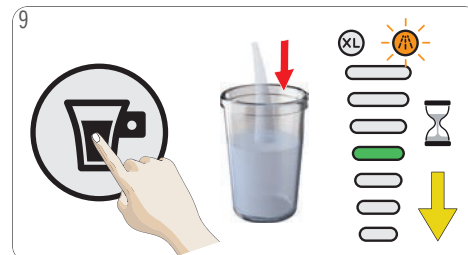

Press the start/stop button. The machine rinses continuously with hot water. The volume display bar moves down until it disappears. The machine stops rinsing once the water tank is empty.

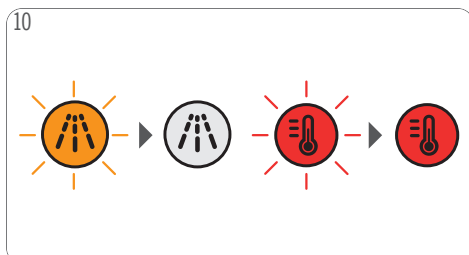

The descaling indicator turns off, the temperature selection blinks and turns steady red once the machine is ready to use.



Remove the container. Empty and clean the container. Pull out the capsule holder. Remove the rinsing tool. Keep it in a safe place for later cleaning or descaling. Rinse both sides of the capsule holder with fresh drinking water. Reinsert the capsule holder.



Clean the machine with a soft damp cloth. Dry it afterwards with a soft dry cloth.



10. TROUBLESHOOTING

10.1 ORANGE DESCALING INDICATOR LIGHT TURNS ON




The orange descaling indicator light turns on.

1



This means that the machine needs to be descaled. To do so, please follow the descaling instructions. See 9. "DESCALING AT LEAST EVERY 3–4 MONTHS" on page 16.

10.2 NO LIQUID COMES OUT – NO WATER?

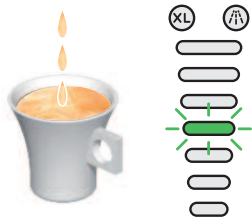

The beverage preparation stops part way during the delivery or does not start at all. The volume display flashes at the current level. No liquid comes out: The water tank may be empty.


1




Check if the water tank contains enough fresh drinking water. If not, refill with fresh drinking water and press the start/stop button to continue the preparation. In case there is still no liquid coming out check 10.3 "NO LIQUID COMES OUT – CAPSULE BLOCKED?".

10. TROUBLESHOOTING

10.3 NO LIQUID COMES OUT – CAPSULE BLOCKED?

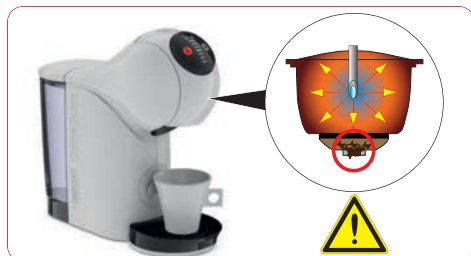

No liquid comes out: The capsule may be blocked and under pressure.

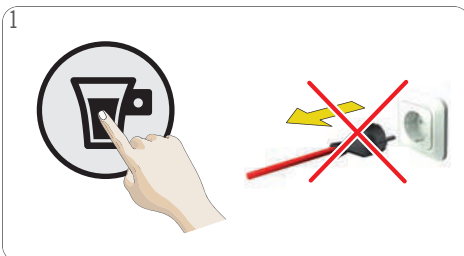

Always keep the machine upright! To stop the preparation, press the start/stop button again. Do not unplug the machine!




Do not drink the coffee! Open the locking handle. The machine releases pressure. Remove the capsule holder. Put the used capsule in the dustbin.



Try to operate the machine without capsule. If the water flows, it shows that the issue was with the capsule. Just use a different capsule. If not, follow with 10.4 "NO LIQUID COMES OUT - INJECTOR BLOCKED?".


10.4 NO LIQUID COMES OUT – INJECTOR BLOCKED?

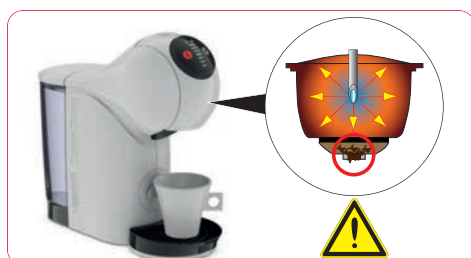

No liquid comes out: The injector may be blocked and under pressure.



Ensure the drip tray is empty. Take out the cleaning needle. Keep the needle out of reach of children!

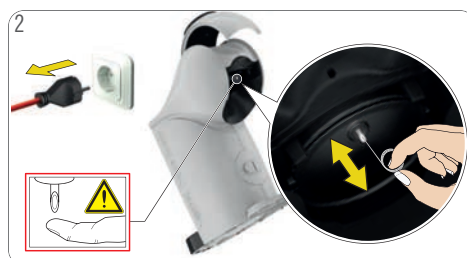


Remove the capsule holder. Open the locking handle. Clean the injector with the cleaning needle. Follow instructions in 9. "DESCALING AT LEAST EVERY 3–4 MONTHS" on page 16.



10. TROUBLESHOOTING

10.5 VARIOUS

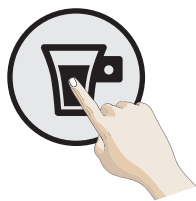


The machine cannot be switched on.

1



Check if the power plug is correctly plugged into a mains power socket. If yes, check your electricity supply.

2

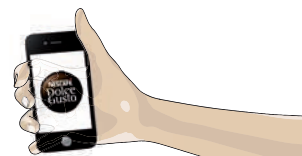


If the machine still cannot be switched on, call the NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. For the hotline numbers see "Machine Hotlines".



The beverage is splashing out of the coffee outlet.

1

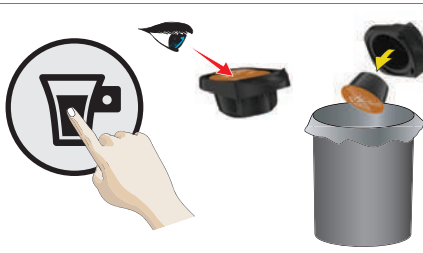


Press the start/stop button to stop the preparation. Pull out the capsule holder. Put the used capsule in the dustbin.

2



Clean the capsule holder. Insert a new capsule in the capsule holder and insert it back into machine.

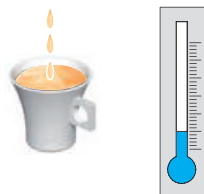

If the beverage comes out slower than usual (even in droplets), or if it is cooler than usual the machine has to be descaled.


1




To do so, please follow the descaling instructions. See 9. "DESCALING AT LEAST EVERY 3–4 MONTHS" on page 16.

10. TROUBLESHOOTING


10.5 VARIOUS

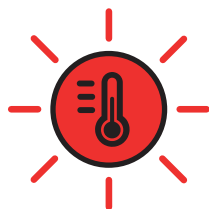

The temperature selection button blinks fast.

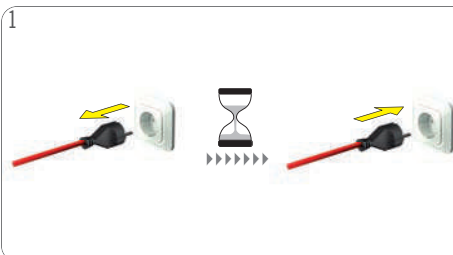


Check if capsule is blocked, see 10.3. "NO LIQUID COMES OUT – CAPSULE BLOCKED?" on page 19. Unplug the power plug and wait 20 minutes. Afterwards, insert the power plug into the mains power socket and switch the machine on.

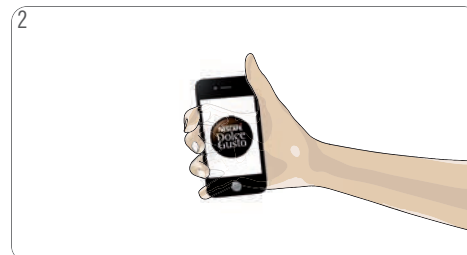


If the temperature selection button still flashes fast call the NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. For the hotline numbers see last page.



Water accumulates underneath or around the machine. Clear water leaks around the capsule holder during the beverage preparation.

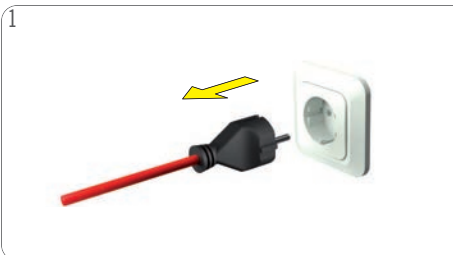

Unplug the power plug!

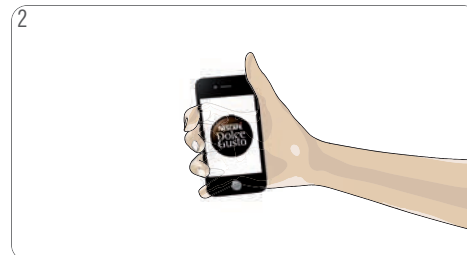

Call the NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline or go on the NESCAFÉ® Dolce Gusto® website. For the hotline numbers see last page.



Water is splashing out of the coffee outlet during rinsing or descaling.



Put the rinsing tool into the capsule holder. Insert the capsule holder into the machine.



KRUPS®



HOTLINES

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0-800-542-5444
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 80010210
PY 0800-112121
TT (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122



AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441

ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200

IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54

MK 0800 00 200
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853

SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116
AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH 898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699